


Panasonic®

Kezelési útmutató (a szoftverhez)

Elektronikus tábla
(elite Panaboard)

Típuszám: **UB-T780**

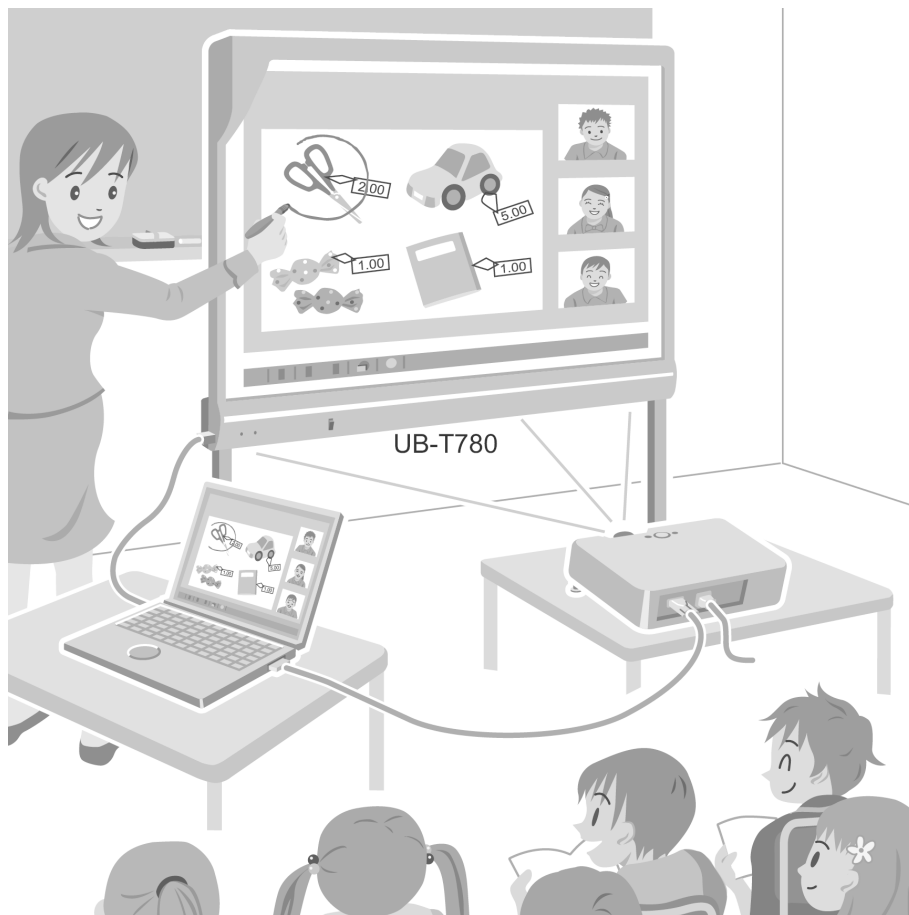

Az állvány külön megvásárolandó.

- Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa végig ezt az utasítást, és őrizze meg gondosan, később még hasznos lehet, ha utána kíván nézni valaminek.

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a Panasonic elektronikus tábláját.

Kiemelkedő szolgáltatások

Ha az elite Panaboard készüléket egy számítógéphez csatlakoztatja, és egy projektort használ arra, hogy megjelenítse a számítógép képernyőjének tartalmát az elite Panaboard készüléken, akkor a következőket teheti:

Elektronikus toll szolgáltatások

- Az elektronikus tollat egéreként használva kezeli a képernyőn lévő objektumokat.
- Az elektronikus toll segítségével vonalakat húz be a képernyőre, illetve töröl ki onnan.
- Elmenti az elektronikus tollal a képernyőre rajzolt képeket.

elite Panaboard book

Használja az elite Panaboard book software-t, amely olyan elite Panaboard műveleteket támogat, mint például az írás, rajzolás, képek csatolása és a számítógép műveletek. Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy a számítógépe képernyőjén lévő tartalmat elmentse, és egy későbbi használatához előhívja.

Az elite Panaboard software két üzemmódja

Az elite Panaboard software az alábbi két üzemmód egyikében használható.

- Rajzoló üzemmód
- elite Panaboard book üzemmód

Rajzoló üzemmód

Az elektronikus tollal szöveget írhat, ábrákat rajzolhat és kezelheti a programokat az elite Panaboardra kivetített képen. Az Ön által rajzolt elemek elmenthetők egy fájlba. A munkafelület háttere és az alkalmazói adatok nem változnak.

elite Panaboard book üzemmód

Az elite Panaboard book program oktatóanyagok és prezentációk létrehozására szolgál. Az elite Panaboard book software-rel létrehozott fájlok szabadalmazott formátumban (.peb) kerülnek elmentésre. Az elite Panaboard book programmal létrehozott anyagok bemutatók és magyarázatok segédeszközeként használhatók.

A kezelési útmutatókról

Az elite Panaboard készülék két külön használati útmutatóval rendelkezik.

Az alapl műveletekhez (nyomtatott dokumentum)	Az elite Panaboard csatlakoztatására és kezelésére, valamint a szerkezet telepítésére vonatkozó utasítások.
A szoftverhez (nyomtatott dokumentum)	A tartozék elite Panaboard software és az elite Panaboard book utasításai.

Rövidítések

- A Windows® a Microsoft® Windows® operációs rendszert jelenti.
- A Windows® 2000 a Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszert jelenti.
- A Windows® XP a Microsoft® Windows® XP operációs rendszert jelenti.
- A Windows Vista® a Microsoft® Windows® Vista® operációs rendszert jelenti.
- Az Excel® a Microsoft® Excel® számológéptábla szoftvert jelenti.
- A PowerPoint® a Microsoft® PowerPoint® bemutató ábrakészítő program.
- A DirectX® a Microsoft® DirectX® alkalmazás programozási interfészét jelenti.

Védjegyek

- A Microsoft, Windows, Windows Vista, DirectX, Excel, PowerPoint és a Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye illetve védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az IBM és AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, más országokban, vagy mindkettőben.
- Az Intel és Pentium az Intel Corporation védjegye illetve bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Adobe, a Reader és a Flash az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye illetve védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az ebben az útmutatóban említett, összes egyéb védjegy az adott kereskedelmi védjegy birtokosainak saját tulajdona.

Rendszerkövetelmények

Számítógép	IBM® PC/AT® vagy azzal kompatibilis gép, CD-ROM meghajtóval
CPU	Intel® Pentium® 4 vagy gyorsabb processzor
Operációs rendszer	Windows 2000 SP4 / Windows XP / Windows Vista
Interfész	USB 2.0
Memória (RAM)	256 MB vagy több (Windows 2000 SP4 javítócsomaggal) 512 MB vagy több (Windows XP) 512 MB vagy több (Windows Vista)
Merevlemez	Merevlemez, legalább 200 MB szabad helyel (a képek mentéséhez szükséges helyen kívül)

Megjegyzések

- Az elite Panaboard software futtatásához szükség van a Microsoft .NET Framework 1.1 vagy újabb verziójú és a DirectX® 7.0 vagy újabb verziójú programra. Amikor telepíti a CD-ROM-on lévő elite Panaboard software-t, számítógépén telepítésre kerül a .NET Framework 1.1 program, amennyiben az még nincs telepítve.
- A fenti rendszerkövetelmények nem felelnek meg az összes operációs rendszer ajánlott követelményeinek.
- Videófájlok beillesztéséhez és lejátszásához számítógépén telepítve kell lennie a Windows Media® Player 10 programnak illetve egy újabb verziójának, vagy az Adobe Flash® Player programnak.
- Videófájlok beillesztését és lejátszását nem támogatja a Windows 2000 SP4 rendszer.
- A kézírás felismerés szolgáltatást a Windows Vista Ultimate, a Windows Vista Home Premium, a Windows Vista Business és a Windows XP Tablet PC Edition 2005 program támogatja.
- Ha Windows 2000 SP4 vagy egy újabb verziójú operációs rendszert, vagy Windows XP Professional operációs rendszert használ, akkor a kézírás felismerés szolgáltatás alkalmazásához számítógépén telepítve kell lennie a Tablet PC SDK és a Microsoft Windows Tablet PC Edition 2005 Recognizer Pack programnak.
- A kézírás felismerés szolgáltatást nem támogatja a Windows Vista Home Basic sem a Windows XP Home Edition operációs rendszer.
- Videófájlok felvételéhez és lejátszásához elegendő merevlemez helyel kell rendelkeznie.



Tartalomjegyzék

Rajzoló üzemmód	7
Az elite Panaboard szoftver indítása és a kalibráció végrehajtása	7
A Rajzoló eszköztár használata	8
Nyíl	8
Radír	9
Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld)	9
Visszavonás	9
Mégis.....	9
Frissítés.....	9
Mindent töröl	9
Beállítások.....	9
Fehér háttér.....	10
Mentés képként.....	10
PowerPoint vetítés	11
Képernyőbillentyűzet.....	12
elite Panaboard book	13
Nagyító.....	13
Képernyő takarás	13
Reflektor (spotlight).....	13
Felvétel.....	14
Méretváltoztatás	15
A Rajzoló eszköztár megjelenítésének megváltoztatása	15
Az elektronikus toll használata a mutató és a toll eszközök közötti átváltáshoz	16
Az elektronikus toll használata a Rajzoló eszköztár pozíciójának megváltoztatásához	16
Az elite Panaboard software menüje	17
Kalibrálás	17
Eszközök	17
Beállítások.....	17
Súgó	18
Névjegy	18
Kilépés	18
Az elite Panaboard book üzemmód	19
Az elite Panaboard book indítása	19
Az elite Panaboard book képernyője	20
Az elite Panaboard book fő képernyője	20
Az Eszköztár gombok	21
Az elite Panaboard book használata	22
Prezentációs fájl létrehozása	22
Bemutató tartása az Ön által létrehozott fájjal.....	24
Prezentációs fájl exportálása	25
A táblán végzett műveletek felvétele mozgóképként	25
Videófájlok lejátszása az elite Panaboard book programban	25
A Rajzoló eszközök használata	25
Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld)	25
Szövegkiemelő.....	25
Radír	25


Vonalak.....	25
Alakzatok.....	26
Szöveg.....	26
Munka a megrajzolt objektumokkal	27
Objektum kiválasztása.....	27
Objektum áthelyezése.....	27
Objektum átméretezése	27
Objektum forgatása	27
Jellemzők megváltoztatása	27
Szöveg hozzáadása egy alakzathoz	28
Térbeli rendezés megváltoztatása.....	28
Objektum szűrkítése (Takarás funkció)	28
Objektum másolása.....	28
Szabadkézi vonalak felismerése karakterekként.....	28
Videófájlok használata.....	29
Videófájl lejátszása	29
Az elite Panaboard book menüi.....	29
Fájl menü.....	29
Szerkesztés menü	32
Beszúrás menü.....	34
Oldal menü	34
Nézet menü	35
Formátum menü	38
Eszközök menü	41
Súgó menü	43
Szoftver telepítése	44
Az elite Panaboard szoftver telepítése	44
Az elite Panaboard szoftver eltávolítása	45
Hibaelhárítás	46
Hibaelhárítás	46

Az elite Panaboard software indítása és a kalibráció végrehajtása

1. Kapcsolja be az elite Panaboard készüléket.
2. Csatlakoztassa az elite Panaboardot a számítógépéhez az USB kábellel.
 - Az elite Panaboard software automatikusan elindul.
 - Amikor az elite Panaboard software-t először indítja el, a kalibrációs képernyő jelenik meg.
 - Indítsa újra a számítógépét, ha ezt kéri a program. A számítógép újraindítása után, csatlakoztassa az elite Panaboardot az USB kábellel a számítógépéhez.
3. Hajtsa végre a kalibrálást.
4. Érintse az elektronikus tollat a táblán megjelenő kör középpontjához, amíg az el nem tűnik (kb. 2 másodpercre). Ismétlje meg az alábbi ábrán látható sorrendben.

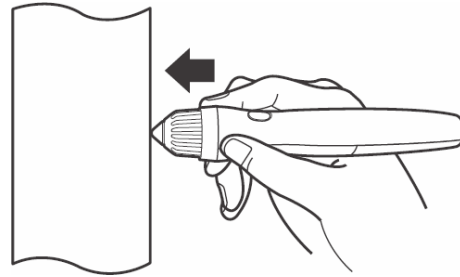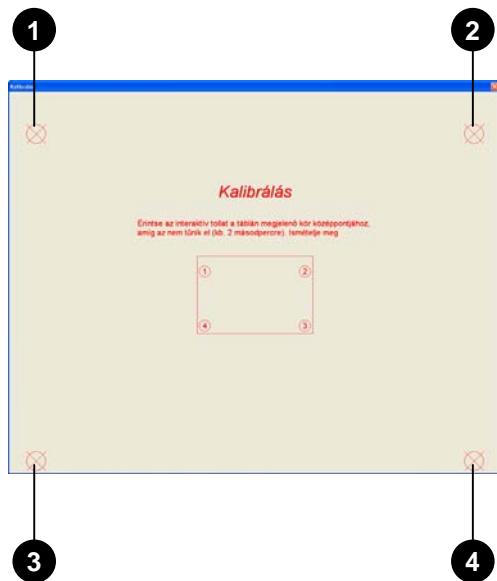


- Az elektronikus tollat a képernyőtáblához képest tartsa derékszögben, és nyomja meg.
- Amikor lenyomja a tollhegyet, az elektronikus toll zizegő hangot ad ki.
- Amikor a jelzett pont pozíciója pontosan meg lett határozva, a kalibrálás automatikusan továbblép a következő pontra.
- A kalibrálás normál elvégzése után megjelenik a befejezés párbeszédpanel.

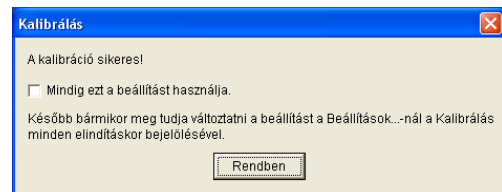

5. Kattintson a [Rendben] gombra.

- Ha az elite Panaboardot és a projektort rögzíti oly módon, hogy azok nem tudnak elmozdulni (Falra szerelt), válassza ki a [Mindig ezt a beállítást használja.] jelölőnégyzetet, és kattintson a [Rendben] gombra, hogy az elite Panaboard software következő indításánál már átugorja a kalibrációt. A kalibrációs képernyő újbóli megjelenítéséhez olvassa el a „Beállítások... (17. oldal)” fejezetet.

- A kalibrálás befejezése után a figyelmeztető területen megjelenik az  ikon, és automatikusan megjelenik a Rajzoló eszköztár.




[Rajzoló eszköztár]

- Használhatja az elite Panaboard software programot.

A Rajzoló eszköztár használata

A Rajzoló eszköztár megjelenik, amikor elindítja az elite Panaboard software programot. A Rajzoló eszköztár segítségével karaktereket és képeket rajzolhat, illetve törölhet a képernyő munkafelületén vagy az alkalmazás adatainál. Továbbá az elektronikus tollal átkapcsolhat az eszköztár által nyújtott összes funkció között.

Az eszköztár elemeinek neve

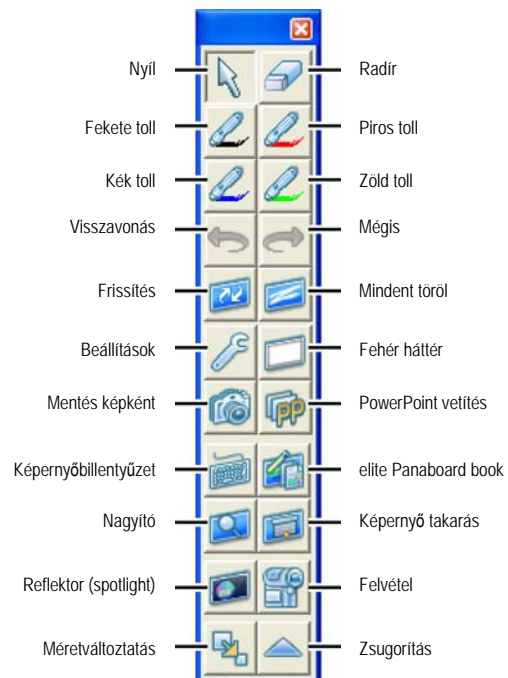

Nyíl

Az elektronikus tollat egéreként használhatja.

1. Kattintson a (Nyíl) ikonra a Rajzoló eszköztárban.

- Az elektronikus toll ugyanúgy használható, mint egy egér.

Kattintás a bal gombbal

Nyomja meg és engedje fel a tollhegyet az elite Panaboardon.

Kattintás a jobb gombbal

Nyomja meg és engedje fel a tollhegyet az elite Panaboardon, miközben az elektronikus tollon a toll gombot lenyomva tartja.

Dupla kattintás


Nyomja meg és engedje fel a tollhegyet kétszer az elite Panaboardon.

Áthúzás

Nyomja meg a tollhegyet az elite Panaboardon és válasszon ki egy objektumot. A tollhegy lenyomva tartása mellett vigye a tollal az objektumot a kívánt helyre, és engedje el.





Radír

Az elektronikus tollal részeket törölhet a szabadkézzel rajzolt vonalakból.

1. Kattintson a  (Radír) ikonra a Rajzoló eszköztárban.
2. Vigye az elektronikus tollat a törlendő területre. (A tollhegy lenyomva tartása mellett mozgassa az elektronikus tollat az elite Panaboardon.)


Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld)

Az elektronikus tollal karaktereket, képeket és szabadkézi vonalakat rajzolhat. Beállíthatja a rajzolt vonalak színét is.

1. Kattintson a  (Fekete toll)/  (Piros toll)/  (Kék toll)/  (Zöld toll) ikonra a Rajzoló eszköztárban.
2. Rajzoljon az elektronikus tollal az elite Panaboardon.

Visszavonás

Visszavonhat egy műveletet.

1. Kattintson a  (Visszavonás) ikonra a Rajzoló eszköztárban.
 - Az előző művelet visszavonásra kerül.

Mégis

Visszaállíthatja az előzőleg visszavont műveletet.

1. Kattintson a  (Mégis) ikonra a Rajzoló eszköztárban.
 - A [Visszavonás] paranccsal előzőleg visszavont művelet visszaállításra kerül.


Frissítés

A képernyőre rajzolt vonalak esetleg néha törlődnek, vagy pozíciójuk megváltozik az ablakok áthelyezése vagy egy alkalmazás használata miatt. Ilyenkor a megrajzolt vonalakat újra megjelenítheti eredeti pozíciójukban.

1. Kattintson a  (Frissítés) ikonra a Rajzoló eszköztárban.
 - A táblára rajzolt vonalai újra megjelennek.


Mindent töröl

Az eszköztár toll elemével rajzolt összes vonalat törölheti.

1. Kattintson a  (Mindent töröl) ikonra a Rajzoló eszköztárban.
 - Megjelenik egy nyugtázó képernyő.
2. Az összes vonal törléséhez válassza ki az [Igen] lehetőséget.
 - A képernyőn lévő összes vonal törlődik.
 - A Mindent töröl művelet visszavonásához, kattintson a [Nem] lehetőségre.

Beállítások

Megváltoztathatja a toll vastagságát, színét és átlátszóságát valamint a radír méretét. A vastagságot egymástól függetlenül változtathatja meg a négy toll típusnál.

1. Kattintson a  (Beállítások) ikonra a Rajzoló eszköztárban.
 - Megjelenik a „Tollak és radír beállítása” ablak.

2. Állítsa be a kívánt toll színt és vastagságot, valamint radírméretet.



Azonos vastagság

Ennek az opciónak a kiválasztása az összes toll vastagságát azonosra állítja.

Fekete/Piros/Kék/Zöld

Állítsa be az egyes tollak vastagságát egymástól függetlenül. Állítson be egy értéket 1 és 30 között. Az érték megváltoztatásához a csúszkát is használhatja oly módon, hogy balra vagy jobbra húzza.

Kattintson a szín változtatásához!

Kattintson egy tollra, miután megjelenik a Szín beállítások ablak, amelyben megváltoztathatja a toll színét.

Szövegkiemelő

Ennek az opciónak a kiválasztásával a toll színe félig átlátszóvá válik.

Radír átmérője

Állítsa be a radír átmérőjét. Állítson be egy értéket 1 és 60 között. Az érték megváltoztatásához a csúszkát is használhatja oly módon, hogy balra vagy jobbra húzza.

3. Kattintson a [Rendben] gombra.

- Megjelenik egy nyugtázó ablak, amely megkérdezi, hogy Ön az új beállítást az összes, előzőleg rajzolt vonalra alkalmazni kívánja-e.

4. Kattintson a [Minden vonalra] vagy a [Csak az újakra] lehetőségre.

- Ha a [Minden vonalra] lehetőséget választja, akkor az összes, előzőleg megrajzolt vonal az új beállításoknak megfelelően frissítődik.
- Ha a [Csak az újakra] lehetőséget választja, akkor az új beállítások csak azokra a vonalakra vonatkozik, amelyeket ezután fog rajzolni.


Megjegyzések

- Ha Ön egy toll színét megváltoztatja, a szín megjelenik a Rajzoló eszköztár toll gombjában.
- Ha kiválasztja a [Szövegkiemelő] opciót, akkor a rajzolt vonalnál megjelenik az alapkép. Ha az alapkép színei sötétek, a vonalat nem lehet jól látni, és ilyenkor ne válassza ki a [Szövegkiemelő] opciót. Továbbá, ha a vonalak keresztezik egymást, a metszéspont fekete lesz.
- Windows Vista esetén, a szövegkiemelő változtatásainak száma (jelölés/jelölés törlés) legfeljebb 10.

Fehér háttér

A teljes képernyő munkafelületet fehéren jelenítheti meg. Ez a szolgáltatás kiegészítő magyarázatokhoz használható.

1. Kattintson a (Fehér háttér) ikonra a Rajzoló eszköztárban.

- A teljes képernyő munkafelület fehér lesz. Az eredeti kijelzés megjelenítéséhez, kattintson ismét a  (Fehér háttér) ikonra.

Mentés képként

Mentse el egy fájlba a megjelenített képernyőt és az elektronikus tollal megrajzolt összes vonalat.

A kijelzést két módon mentheti el:

- Mentse el a fájlt egy név beadásával.
- Mentse el a fájlt az aktuális dátum és időpont fájlnevként való használatával.

A fájlok elmentésére és a fájl formátumokra vonatkozó információt olvassa el a „Beállítások... (17. oldal)” fejezetben.

Fájl mentése fájlnev beadásával

1. Kattintson a (Mentés képként) ikonra a Rajzoló eszköztárban.

- Megjelenik a „Mentés másként” ablak.



2. Adja meg a fájlhoz a mappát és a nevet, majd válassza ki a fájl formátumot.

- A Fájl típusnál válasszon az alábbi formátumok közül.
 - Bittérkép fájl (.bmp)
 - JPEG fájl (.jpg)
 - TIFF fájl (.tif)

3. Kattintson a [Mentés] gombra.

- Ha a „Mentés másként” ablakban egy meglévő TIFF fájlt választ ki, megjelenik egy ablak, amely megkérdezi, hogy a képet hozzá kívánja-e adni a meglévő fájlhoz, vagy felül kívánja írni a meglévő fájlt.
 - Hozzáadás a fájlhoz
Válassza ki az [Igen] gombot. Az új kép hozzáfűződik a meglévő fájl végéhez, és a fájl többoldalas TIFF fájlként kerül elmentésre.
 - A fájl felülírása
Válassza ki a [Nem] gombot. A meglévő fájl törlődik, és az új fájl egyoldalas TIFF fájlként kerül elmentésre.

A fájl elmentése az aktuális dátum és időpont fájlnevéként való használatával.

1. Kattintson a jobb gombbal a  ikonra a figyelmeztető területen, és válassza ki a [Beállítások...] lehetőséget.
2. Válassza ki a [Mentse a fájlt automatikusan a dátummal megnevezve] jelölőnégyzetet, és adja meg a „Mentés könyvtára” és a „Fájl formátum” paramétert.
3. Kattintson a [Rendben] gombra a „Beállítások” ablak bezárásához.
4. Kattintson a  (Mentés képként) ikonra a Rajzoló eszköztárban.
 - Megjelenik a mentést nyugtázó képernyő.
5. Kattintson a [Rendben] gombra.
 - Ha a [Ne mutassa ezt az üzenetet újra!] jelölőnégyzetet választja ki, az ablak nem jelenik meg a következő alkalommal, amikor ezzel a módszerrel ment. Az ablak újbóli megjelenítéséhez olvassa el a „Beállítások... (17. oldal)” fejezetet.

PowerPoint vetítés

A PowerPoint programot a Rajzoló eszköztárból indíthatja, és megjeleníthet egy vetítést. Az elektronikus tollal rajzolt elemeket a készülék diánként tárolja, így az Ön által rajzolt elemek a következő képen nem jelennek meg, amikor diát vált. Ráadásul Ön egy fájlba is elmentheti a diákra rajzolt elemeket, és így a következő vetítés alkalmával azokat újra használhatja.

Megjegyzés

- Ezeknek a szolgáltatásoknak a PowerPoint programmal való használatához az Ön számítógépén telepítve kell lennie a PowerPoint 97 programnak vagy egy újabb verziójának.

- Az Ön által a képernyőre rajzolt elemek nem PowerPoint adatok, hanem Rajzoló eszköztár adatok.

Vetítés indítása

1. Kattintson a (PowerPoint vetítés) ikonra a Rajzoló eszköztárban.



- Megjelenik a „Megnyitás” ablak.

2. Adja meg a lejátszandó PowerPoint fájl mappáját és nevét.



3. Kattintson a [Megnyitás] gombra.

- A PowerPoint elindul, és a vetítés automatikusan megkezdődik.

Megjegyzések

- Ha már nyitva van egy PowerPoint fájl, akkor a  (PowerPoint vetítés) ikonra kattintás nem jeleníti meg a „Megnyitás” ablakot, hanem helyette megkezdődik a megnyitott fájl vetítését.
- Ha éppen vetítést futtat a PowerPoint programból, akkor kattintson a  (PowerPoint vetítés) ikonra, hogy megkezdje az elite Panaboard software használatát a vetítéssel.


A dia változtatása

Vetítés közben a Rajzoló eszköztárban megjelenik a  (Következő) és az  (Előző) ikon.

1. Kattintson a (Következő) vagy a (Előző) ikonra a Rajzoló eszköztárban.

- Ezek a gombok ugyanúgy működnek, mint a PowerPoint programban a [Next] (Következő) és [Previous] (Előző) gomb.
- Ha már kiválasztotta a tollat vagy a radírt, akkor nem szükséges ideiglenesen kiválasztania a Nyíl eszközt.

Megjegyzés



- Ha a diát a Rajzoló eszköztár használatával változtatja, akkor a rajzolt adatok nem jelennek meg. A rajzolt adatok megjelenítéséhez kattintson a  (Frissítés) ikonra.

Kilépés a vetítésből

1. Kattintson a (PowerPoint vetítés) ikonra a Rajzoló eszköztárban vetítés közben.

- A PowerPoint vetítés befejeződik.

Megjegyzés

- Ha a vetítés befejeződik, amikor a  (Következő) ikonra kattint, vagy más okból véget ér, a Rajzoló eszköztár felismeri, hogy a vetítés befejeződött, és visszaáll nincs-vetítés üzemmódba anélkül, hogy Önnek rá kellene kattintania a  (PowerPoint vetítés) ikonra.

A diára rajzolt elemek elmentése


Amikor kilép a Rajzoló eszköztárból, megjelenik egy ablak, amely megkérdezi, hogy rajz adatfájlként el kívánja-e menteni a tollal rajzolt, illetve a radírral törölt adatokat.

Ha azt jelzi, hogy el akarja menteni az adatokat, akkor a rajz adatok ugyanazzal a névvel, mint a PowerPoint fájl (de „.ips” kiterjesztéssel), rajz adatfájlként mentésre kerülnek. Alapértelmezésben a fájl helye megegyezik a PowerPoint fájljával. Ha a fájl nem menthető el erre a helyre, akkor a készülék a „Beállítások... (17. oldal)” menüpontnál megadott mappát használja.

Megjegyzés

- A rajz adatok szabadalmaztatott kép formátumban (.ips) kerülnek elmentésre.

Az elmentett rajz adatok használata és megjelenítésük egy vetítésnél


Amikor egy vetítés indításához rákattint a  (PowerPoint vetítés) ikonra, és amennyiben vagy ugyanazzal a névvel, és ugyanabban a mappában, mint amelyikben a PowerPoint fájl van, vagy a „Beállítások... (17. oldal)” menüpontnál megadott fájlban vannak a rajz adatok, akkor megjelenik egy nyugtázó ablak, amely megkérdezi, hogy használni kívánja-e ezeket az adatokat. Ha azt jelzi, hogy használni kívánja az adatokat, akkor a rajz elemek betöltődnek a rajz fájlból, és megjelennek a vetítésnél.

Megjegyzés

- Ha már nincs szüksége az elmentett rajz adatfájllra, akkor törölje azt az Intéző (Explorer) vagy egy másik alkalmazás segítségével.

Képernyőbillentyűzet

A képernyőbillentyűzet egy, az elite Panaboardon kivetített képen megjelenő, virtuális billentyűzet. Karaktereket úgy vihet be, ha rákattint a képernyőbillentyűzet gombjaira. Képernyőbillentyűzetként használhatja az Eredeti billentyűzetet vagy a Windows billentyűzetet. A képernyőbillentyűzet típusának megváltoztatását olvassa el a „Beállítások... (17. oldal)” fejezetben.

1. Kattintson a  (Képernyőbillentyűzet) ikonra a Rajzoló eszköztárban.
2. Aktiválja a karakterek beadása alkalmazást, és vigye a kurzort arra a helyre, ahová a karaktereket be akarja adni.
(Excel esetében például a szövegbeviteli módba való belépéshez kattintson duplán egy cellára.)
3. Kattintson a karakterekre a képernyőbillentyűzeten.

Az eredeti képernyőbillentyűzet használata

A képernyőbillentyűzet kiválasztása

Kiválaszthatja a képernyőbillentyűzet megjelenési módját. A képernyőbillentyűzet menüsor [Billentyűzet] menüjéből válasszon ki egy elemet az alábbiak közül.

Bővített billentyűzet

Megjeleníti a számgombokat is tartalmazó billentyűzetet.

Alapbillentyűzet

Megjeleníti a számgombokat nem tartalmazó billentyűzetet.

A képernyőbillentyűzet megjelenítése a többi ablak fölött


A képernyőbillentyűzetet mindig az összes többi ablak fölött jelenítheti meg. A Képernyőbillentyűzet menüsorban válassza ki a [Beállítások] → [Mindig látható] elemet, és az elem mellett megjelenik egy bejelölés. Az opció letiltásához válassza ki újra ezt az elemet, a bejelölés pedig eltűnik.

A képernyőbillentyűzet méretének megváltoztatása

Megváltoztathatja a képernyőbillentyűzet méretét. A Képernyőbillentyűzet menüsorban válassza ki a [Beállítások] → [Méret] elemet, és válasszon a [Nagy], [Közepes] vagy [Kicsi] közül.

- A képernyőbillentyűzet méretét a jobb és bal oldali élének húzásával is megváltoztathatja. A méretet a felső és alsó szél húzásával nem lehet megváltoztatni.
- A képernyőbillentyűzet szélesség-magasság aránya rögzített.
- Az ablak szélessége a [Közepes] méret 1/2–2-szerese között változtatható.

Megjegyzések

- A képernyőbillentyűzet címsorában látható annak az alkalmazásnak a neve, amelyben a karaktereket beadja.
- Ha a képernyőbillentyűzet látható, és rákattint a  (Képernyőbillentyűzet) ikonra, azzal bezárja a képernyőbillentyűzetet.


elite Panaboard book

Az elite Panaboard book programot a Rajzoló eszköztárból indíthatja.

1. Kattintson az (elite Panaboard book) ikonra a Rajzoló eszköztárban.

- Elindul az elite Panaboard book program.

Megjegyzések

- A Rajzoló eszköztár csökkentett méretben jelenik meg.
- A Rajzoló eszköztárban a Nyíl eszköz kerül kiválasztásra.
- Amikor fut elite Panaboard book program, megnyithat egy új elite Panaboard book ablakot, és az  (elite Panaboard book) ikonra kattintással több fájlt is megnyithat.

Nagyító

Megnagyíthatja az elite Panaboard által kivetített kép egy részét.

1. Kattintson a (Nagyító) ikonra a Rajzoló eszköztárban.

- Megnyílik a nagyítás ablak.
- Ha a nagyítás ablakot a kiválasztott tollal nyitja meg, az egérmutató nyíllá változik.

2. Vigye a nagyítás ablakot a nagyítandó területre.

- A készülék kinagyítja a nagyítás ablakban lévő területet.

3. Kattintson a jobb gombbal a nagyítás ablakban, és változtassa meg a nagyítási mértékét.

- 2x-es, 3x-os, 4x-es és 5x-ös nagyítás állíthat be.

Képernyő takarás

Kitakarhatja az elite Panaboard által kivetített kép egy részét egy szürke mezővel.

1. Kattintson a (Képernyő takarás) ikonra a Rajzoló eszköztárban.

- A Képernyő takarás szolgáltatás aktiválódik, és egy szürke mező kitakarja a teljes képernyőt.
- Ha a képernyő takarást a kiválasztott tollal aktiválja, az egérmutató nyíllá változik.

2. Húzza el a mező széleit az átméretezéséhez, hogy a képernyőn csak a szükséges területet takarja.

- A munkafelületen lévő kép kiválasztott részét elrejtí a képernyő takarás.

Megjegyzések

- A takarás elhúzásával a képernyő takart területét fokozatosan láthatóvá teheti.

Reflektor (spotlight)

Megjelenítheti az elite Panaboard által kijelzett kép egy részét oly módon, mintha azt egy fényszóró világítaná meg.

1. Kattintson a (Reflektor (spotlight)) ikonra a Rajzoló eszköztárban.

- Megjelenik a Reflektor (spotlight) ablak.
- Amikor a kiválasztott tollal kiválasztja a Reflektor (spotlight) eszközt, az egérmutató nyíllá változik.

2. Vigye a fényfoltot áthúzással egy olyan helyre, ahol a fényszóró nem világít.


3. Az átméretezéséhez húzza el a reflektor (spotlight) kék keretét.

Felvétel

Videófájlként felveheti a kivetített képet és az Ön által végzett műveleteket

1. Kattintson a (Felvétel) ikonra a Rajzoló eszköztárban.


- Megjelenik a Felvétel ablak.

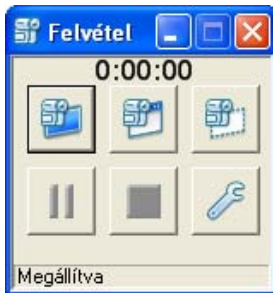

	Vegye fel a teljes munkafelületet.
	Vegye fel a piros kerettel jelzett, megadott ablakot.
	Vegye fel a piros keret elhúzásával megadott képernyőterületet.
	Szüneteltesse a felvételt.
	Állítsa le a felvételt, és mentse. Megjelenik a „Mentés másként” ablak. Adja meg a mappát és a fájlnevet, és mentse el a fájlt.
	Konfigurálja a videó minőségét és a felvételi eljárás beállításait.

A videó minőségének és a felvételi eljárás beállításainak megadása


Amikor rákattint a  (Beállítások) ikonra megjelenik a Felvétel képernyő.

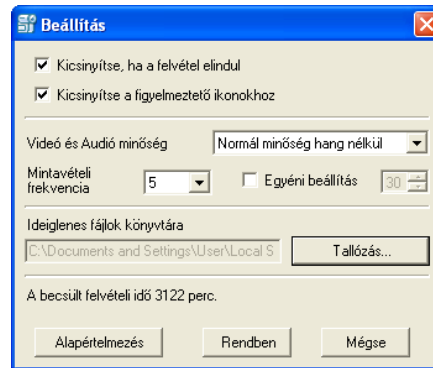


Kicsinyítse, ha a felvétel elindul

Válassza ezt az elemet, ha a felvétel indításakor a Felvétel ablakot kis méretűre kívánja állítani.

Kicsinyítse a figyelmeztető ikonokhoz


Válassza ezt az elemet, ha a  ikont meg akarja jeleníteni a figyelmeztető területen, amikor az ablakot kis méretűre állítja. Amikor ez az opció nincs kiválasztva, az alkalmazás kicsinyítéskor megjelenik a Tálcán.

A szoftver működtetéséhez kattintson a  0:00:00 ikonra a Felvétel ablak megjelenítéséhez.

Figyelmeztető terület műveletek

A felvétel szüneteltetése

Kattintson a  ikonra a figyelmeztető területen.

A felvétel folytatásához kattintson a  ikonra a figyelmeztető területen.

A felvétel leállítása

Kattintson duplán vagy kattintson a jobb gombbal az ikonra a figyelmeztető területen, válassza ki a [Stop] lehetőséget, és mentse el a felvételt.

Videó és Audió minőség

Válassza ki a videó és a hang minőségét.

Mintavételi frekvencia

Állítsa be az 1 másodperc alatt rögzítendő keretek számát.

Ha olyan értéket kíván beállítani, ami nincs a listán, írja be az értéket az [Egyéni beállítás] mezőbe.

Ideiglenes fájlok könyvtára

Állítsa be azt a mappát, ahová a felvételhez használt ideiglenes fájlokat el kívánja menteni. Válasszon ki egy olyan könyvtárat, amelyben elegendő szabad hely van.

A becsült felvételi idő

Ez az érték a felvételi időnek az aktuális beállításokon alapuló becslése. Amikor beállítja a [Videó és Audió minőség], [Mintavételi frekvencia] és [Ideiglenes fájlok könyvtára] elemet, referenciaként használja a megjelent, becsült időt.

A művelet részleteit olvassa el „A táblán végzett műveletek felvétele mozgóképként (25. oldal)” fejezetben.

Megjegyzés

- Ha hangot kíván felvenni, akkor számítógéphez csatlakoztatva kell lennie egy mikrofonnak.

Méretváltoztatás

Megváltoztathatja az ikonok méretét a Rajzoló eszköztárban.

1. Kattintson a  (Méretváltoztatás) ikonra a Rajzoló eszköztárban.

- Az ikonok kisebbekké válnak.

Megjegyzés

- Ha az ikonokat vissza kívánja állítani eredeti méretükre, kattintson a  (Méretváltoztatás) ikonra.

A Rajzoló eszköztár megjelenítésének megváltoztatása

A Rajzoló eszköztárat három különböző méretben jelenítheti meg.

Normál megjelenítés

Az összes gombot megjeleníti.


Toll megjelenítés

Ez a megjelenítési forma csak vonalak rajzolására és törlésére szolgál.


A Mentés képként és a PowerPoint vetítés gombok nem láthatóak.

Kis méretű megjelenítés





Amikor a Rajzoló eszköztár elfedi a munkafelület egy területét, akkor az eszköztár kis méretű megjelenítésével a munkafelület eltakart részét minimálisra csökkentheti.

1. Kattintson a  (Zsugorítás) vagy a  (Kiterjesztés) ikonra a Rajzoló eszköztárban.



- Megváltozik a Rajzoló eszköztár megjelenítése.



Normál megjelenítés**Toll megjelenítés****Kis méretű megjelenítés**






Megjegyzések

- PowerPoint vetítés alatt a Normál és a Toll megjelenítésekhez hozzáadódik a  (Következő) és az  (Előző) gomb.
- A Rajzoló eszköztár Normál megjelenítésénél a gombok méretét a „kis” és „nagy” méret között a  vagy  (Méretváltó) ikonra kattintással változtathatja meg.


Az elektronikus toll használata a mutató és a toll eszközök közötti átváltáshoz

Az elektronikus toll használatával, átkapcsolhat a  (Nyíl) és a  (Fekete/Piros/Kék/Zöld toll) között.

1. A  (Nyíl) illetve a  (Fekete/Piros/Kék/Zöld toll) kiválasztásakor, kattintson duplán a tollheggyel, miközben a toll gombot lenyomva tartja.



- Ha a  (Nyíl) van kiválasztva, az eszköztár átkapcsol a  -ra (az utoljára kiválasztott tollra). Az elite Panaboard software indítása után, amikor előzőleg még nem volt toll kiválasztva, ezzel a művelettel a  -ra (Fekete tollra) vált át.
- Ha a  (Fekete/Piros/Kék/Zöld toll) van kiválasztva, az eszköz átkapcsol a  (Nyíl) ikonra.

Megjegyzés


- Ha előzőleg a  (Radír) lett kiválasztva, akkor az eszköz a toll helyett a  -ra (Radír)ra vált.

Az elektronikus toll használata a Rajzoló eszköztár pozíciójának megváltoztatásához

Egy bemutató során a prezentátor gyakran ide-oda mozog az elite Panaboard előtt. Ha a Rajzoló eszköztár a tábla másik szélén van, nehéz működtetni. Ilyenkor az előadó használhatja az elektronikus tollat, hogy a Rajzoló eszköztárat a tábla egy adott helyére vigye.

- 1. A  (Fekete/Piros/Kék/Zöld toll) illetve a  (Radír) kiválasztásakor, kattintson kettőt a tollheggyel, miközben a toll gombot lenyomva tartja.**
 - A Rajzoló eszköztár eltűnik a képernyőről.
- 2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a tollheggyet azon a helyen, ahová az eszköztárat át kívánja vinni, miközben a toll gombot is lenyomva tartja.**
 - A Rajzoló eszköztár ismét megjelenik.

Az elite Panaboard software menüje

Ha a jobb gombbal rákattint a figyelmeztető területen megjelenő  ikonra, megjelenik az elite Panaboard menü. Az elite Panaboard software programnál az alábbi műveleteket végezheti el.

Kalibrálás

Kalibrálja a képernyőre kivetített kép pozícióját, hogy az elektronikus tollal rajzolt karakterek és vonalak a megfelelő helyen jelenjenek meg. A kivetített kép pozíciójának beállítása elomlik, ha az elite Panaboard készüléket vagy a projektort elmozdítja. Ilyenkor hajtsa végre újra a kalibrálást, hogy az elite Panaboard készülék és a projektor pozícióját kiigazítsa.

Eszközök

Használja a funkciókat, például a Nagyítót és a Képernyő takarást, és jelenítse meg a Rajzoló eszköztárat és a Képernyőbillentyűzetet.

Rajzoló eszköztár

Jelenítse meg a Rajzoló eszköztárat.

Képernyőbillentyűzet

Jelenítse meg a képernyőbillentyűzetet.

Nagyító

Jelenítse meg a nagyítás ablakot.

Képernyő takarás

Jelenítse meg a képernyő takarást.

Reflektor (spotlight)


Jelenítse meg a reflektort.

Felvétel

Jelenítse meg a Felvétel ablakot.

Beállítások...

Konfigurálja az elite Panaboard software opciókat.

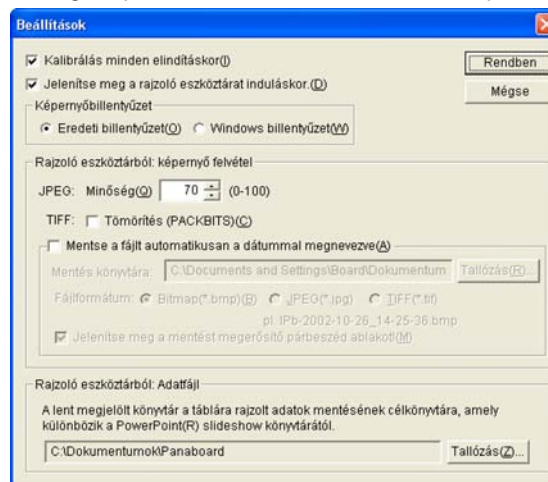

Kalibrálás az indításnál

Amikor ez az opció van választva, a kalibrálás az elite Panaboard software minden indításakor végrehajtásra kerül.

Jelenítse meg a Rajzoló eszköztárat indításkor.

Amikor ez az opció ki van választva, a Rajzoló eszköztár automatikusan megjelenik az elite Panaboard software indításakor.

Eredeti billentyűzet

Virtuális billentyűzetként használja az elite Panaboard beépített billentyűzetét (→ 12. oldal).

Windows billentyűzet

Virtuális billentyűzetként használja a Windows saját képernyőbillentyűzetét (→ 12. oldal).

Megjegyzés

- Windows Vista esetén, ha a Windows billentyűzethez (Táblaszámítógép beállításai [Tablet PC Input Panel]) megnyitja az [Egyéb] (Options) párbeszédpanelét, nem tudja majd használni az elektronikus tollat. Az [Egyéb] (Options) párbeszédpanel bezáráshoz használja az egeret.

JPEG

A fájlok JPEG formátumban való elmentéséhez állítsa be a minőség szintet.

TIFF

Válassza ki a [Tömörítés (PACKBITS)] jelölőnégyzetet, hogy a fájlokat a TIFF formátumú mentéskor tömörítse.

Mentse a fájlt automatikusan a dátummal megnevezve

Amikor ez az opció ki van választva, a Mentés képként szolgáltatással elmentett fájlok az aktuális dátum és időpont fájlnevként való használatával kerülnek elmentésre.

Mentés könyvtára

Adja meg a mappát, ahová a képfájlokat menteni kívánja.

Fájlformátum

Adja meg a fájlformátumot, amiben a képfájlokat menteni kívánja.

Jelenítse meg a mentést megerősítő párbeszédpanelt

Válassza ki ezt az opciót, hogy a fájlnev mentésnél történő nyugtázására szolgáló párbeszédpanelt megjelenítse.

Rajzoló eszköztárból: Adatfájl

Ha a PowerPoint rajz adatokat nem arra a helyre menti, ahol maga a PowerPoint fájl található, adja meg a mappát, hogy betölthesse a megjelenítendő rajz adatokat.

Súgó...

Jelenítse meg az elite Panaboard software súgót.

Megjegyzés

- A súgó megjelenítéséhez számítógépén telepítve kell lennie az Adobe® Reader® programnak.

Névjegy...

Jelenítse meg az elite Panaboard software verzió információját.

Kilépés


Lépjen ki az elite Panaboard software programból.

Az elite Panaboard book indítása

1. A [Start] menüben mutasson a [Minden program] (All Programs) → [Panasonic] → [elite Panaboard] menüpontra, és kattintson az [elite Panaboard book] elemre.


- Elindul az elite Panaboard book program.

Megjegyzések

- Az elite Panaboard book programot az Asztalon lévő parancsikonnal is indíthatja.
- Az elite Panaboard book programot a Rajzoló eszköztárban lévő  (elite Panaboard book) ikonra kattintással is indíthatja. Amikor elindítja az elite Panaboard book programot a Rajzoló eszköztár kis méretűvé válik.

Az elite Panaboard book képernyője

Az elite Panaboard book fő képernyője

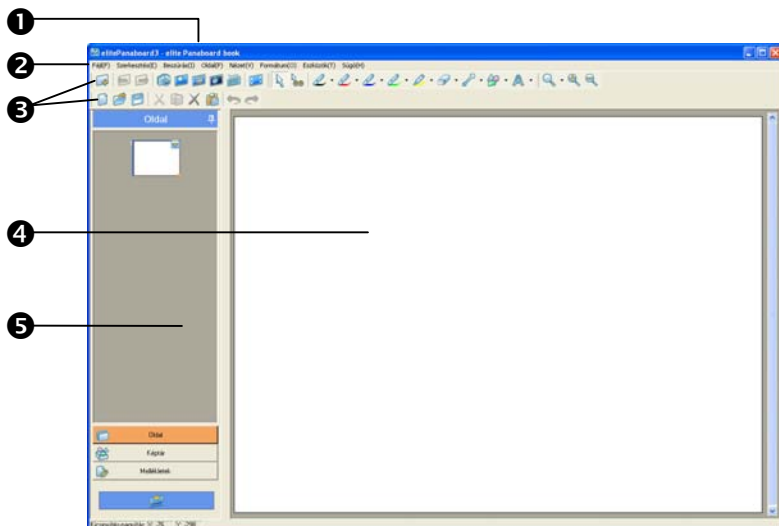

1 Címsor

A szerkesztés alatt álló fájl nevét és a program nevét jeleníti meg.

2 Menüsor

Az elite Panaboard book fő menüje.

3 Eszköztár

Megjeleníti az elite Panaboard book programmal használható parancsokat.

4 Fő ablak

Az aktuális oldalt jeleníti meg.

5 Oldalsó ablaktábla

Négy gombot tartalmaz az oldal áttekintés, a képtár és a melléklet műveletekhez.

• Oldal

Megjeleníti a dokumentum oldalak miniatűr képeit.

• Képtár

A különböző képek téma szerint elrendezett gyűjteménye.


• Mellékletek

Külső fájlokat (Excel számolótáblákat, fényképeket stb.) vehet fel, amelyeket a prezentáció során elérhet az elite Panaboard book segítségével.

• Ablak mozgatása gomb

Ez a funkció az elite Panaboard book ablakot összezsugorítja, és a képernyő aljára viszi. Ha ismét rákattint, az visszaállítja az ablakot az eredeti pozíciójába. Ez a funkció akkor hasznos, amikor az elektronikus tollal nem éri el a képernyő tetejét.

Az Eszköztár gombok

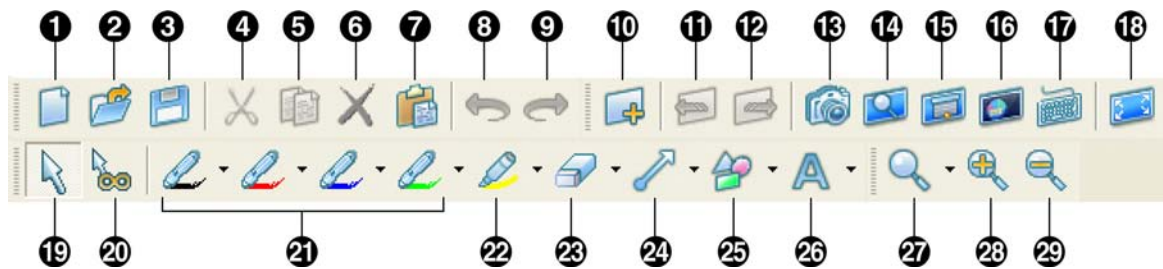

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Új | 23 Radír (→ 25. oldal) |
| 2 Megnyitás | 24 Vonalak (→ 25. oldal) |
| 3 Mentés | 25 Alakzatok (→ 26. oldal) |
| 4 Kivágás | 26 Szöveg (→ 26. oldal) |
| 5 Másolás | 27 Méret |
| 6 Törlés | 28 Nagyítás |
| 7 Beillesztés | 29 Kicsinyítés |
| 8 Visszavonás | |
| 9 Mégis | |
| 10 Új oldal hozzáadása | |
| 11 Lépés az előző oldalra | |
| 12 Lépés a következő oldalra | |
| 13 Képernyő-felvétel | |
| 14 Nagyító | |
| 15 Képernyő takarás | |
| 16 Reflektor (spotlight) | |
| 17 Képernyőbillentyűzet | |
| 18 Teljes képernyő | |
| 19 Kijelölés (→ 27. oldal) | |
| 20 Képtöbbszörözés (→ 28. oldal) | |
| 21 Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld) (→ 25. oldal) | |
| 22 Szövegkiemelő (→ 25. oldal) | |

Az elite Panaboard book használata

Ez a fejezet egy példa segítségével megmagyarázza, hogyan lehet prezentációs anyagokat létrehozni az elite Panaboard book programmal, és hogyan kell használni az elite Panaboard book programot egy bemutató során. Az elite Panaboard book egyes eszközeire és funkcióira vonatkozó részleteket olvassa el az alábbi fejezetekben.


- „A Rajzoló eszközök használata (25. oldal)”
- „Munka a megrajzolt objektumokkal (27. oldal)”
- „Az elite Panaboard book menüi (29. oldal)”

Prezentációs fájl létrehozása

Prezentáció létrehozása előtt

- Határozza el bemutatója fő témáját.
- Gondolja végig, hogyan kívánja szervezni a tartalmat.
- Készítse elő az összes, szükséges fényképet és rajzot. A rajzokat megszerezheti egy képgyűjtemény CD-ről, vagy letöltheti őket az Internetről.


Új fájl létrehozása

1. Egy új fájl létrehozásához kattintson a Panaboard book eszköztárában az  (Új) ikonra.


1. oldal



1 Hozza létre a címet

1. Az eszköztárban kattintson a  (Szöveg) ikonra.
2. Kattintson arra a helyre, ahová szöveget kíván beírni.
 - Megjelenik a „Szöveg tulajdonságok” ablak és egy szövegdoboz, Ön pedig belép a szövegszerkesztés üzemmódba.
3. Írja be a szöveget a billentyűzettel, és állítsa be a szövegdoboz méretét és pozícióját.
 - A „Szöveg tulajdonságok” ablak segítségével megváltoztathatja a szöveg méretét és színét.
4. Kattintson az oldalon a fehér területre, hogy kilépjen a szövegszerkesztés üzemmódból.
 - Ha a szöveget később szerkeszteni akarja, akkor kattintson duplán a szövegre, hogy belépjen a szövegszerkesztés üzemmódba.


2 Húzza alá a címet

1. Az eszköztárban kattintson a  (Vonalak) mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki a piros vonalat.
 - Az egérmutató átvált + jelre.
2. Egy vízszintes vonal rajzolásához húzza el a jobb egérgombbal.
 - A vonal típusának és színének megváltoztatásához rákattinthat a jobb gombbal a vonalra, és megjelenítheti a „Kiválasztott objektum jellemzői” ablakot, ahol elvégezheti a változtatásokat.

3 Illessze be a képeket

1. Válassza ki a [Képtár] gombot az oldalsó ablaktáblán.
 - Az oldalsó ablaktáblán a mappák a felső részben, a képek pedig az alsó részben jelennek meg.
2. Húzza át a kívánt képeket, hogy átmásolja őket a fő ablakba.
 - A mintában lévő képek az „ünnepi alkalmak” és az „épületek” mappában találhatóak.
 - A képek beillesztésre kerülnek az oldalra.
3. Kattintson a képekre, hogy kiválassza őket és megváltoztassa a méretüket.

4 Vigyen be egy szövegbuborékot

1. Az eszköztárban kattintson az  (Alakzatok) mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki a szövegbuborék formáját.
 - Az egérmutató átvált + jelre.

2. Kattintson az oldalon.

- Megjelenik egy szövegbuborék objektum.

3. Szöveg beviteléhez kattintson duplán a szövegbuborékon.


- Egy alakzatnál a szövegszerkesztés üzemmódba úgy is beléphet, hogy a [Szerkesztés] menüben rákattint [Szöveg] lehetőségre.
- Kattintson az oldal tetején a fehér területre, hogy kilépjen a szövegszerkesztés üzemmódból.

4. Állítsa be a szövegbuborék méretét és pozícióját.**2. oldal****1. Másolja át az 1. oldalt, és hozza létre a 2. oldalt****1. Válassza ki az [Oldal] gombot az oldalsó ablaktáblán.**

- Megjelenik a miniatűr kép.

2. Kattintson a jobb gombbal a miniatűr képre, és válassza ki az [Aktuális oldal másolása] lehetőséget.

- Automatikusan létrejön a 2. oldal.

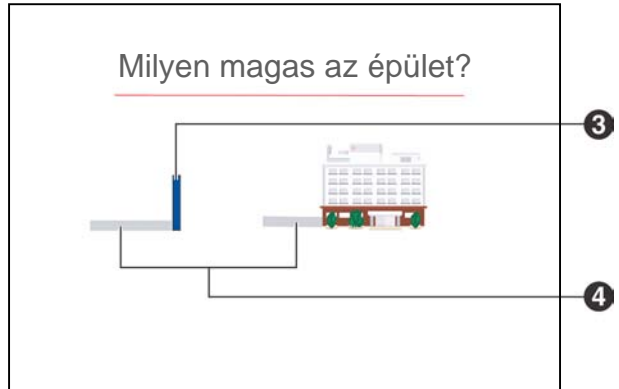
**2. Törölje a szükségtelen objektumokat****1. Válasszon ki egy objektumot, és kattintson rá a jobb gombbal.****2. Válassza ki a [Törlés] lehetőséget.****3. Rajzoljon egy téglalapot a 2. oldalra****1. Az eszköztárban kattintson az (Alakzatok) mellett lévő, lefelé mutató nyíllra, és válassza ki a téglalapot.**


- Az egérmutató átvált + jelre.

2. Kattintson az oldalon.


- Megjelenik egy téglalap objektum.

3. Válassza ki az objektumot, és állítsa be a méretét és pozícióját.**4. Kattintson a jobb gombbal az objektumra, és válassza ki a [Beállítás...] lehetőséget.****5. A „Kiválasztott objektum jellemzői” ablakban változtassa meg a [Van kitöltés] és [Vonalak] színeit.****6. Kattintson a [Rendben] gombra, és zárja be a „Kiválasztott objektum jellemzői” ablakot.****4. Másolja át a téglalapot, forgassa el és változtassa meg a színét****1. Kattintson a jobb gombbal a téglalap objektumra, és válassza ki a [Másolás] lehetőséget.****2. Kattintson a jobb gombbal az oldalra, és válassza ki a [Beillesztés] lehetőséget.****3. A másolt objektum forgatásához húzza el a forgatás ikont.****4. Kattintson a jobb gombbal a forgatott objektumra, és válassza ki a [Beállítás...] lehetőséget.****5. A „Kiválasztott objektum jellemzői” ablakban változtassa meg a [Van kitöltés] és [Vonalak] színeit.****6. Kattintson a [Rendben] gombra, és zárja be a „Kiválasztott objektum jellemzői” ablakot.**

7. Kattintson az eszköztárban a  (Képtöbbszörös) ikonra, és egy másolat létrehozásához húzza el az elforgatott objektumot az épület mellé.

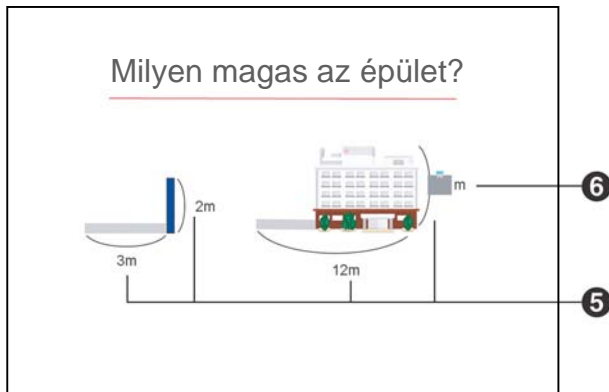

- 5 Vigyen be görbe vonalakat és írja be a hosszakat


1. Kattintson a  (Fekete toll) mellett lévő lefelé mutató nyílra, és válassza ki a használandó vonal típusát.

- Az egérmutató tollra vált át.

2. Az egér húzásával rajzoljon görbe vonalat.

3. Az eszköztárban kattintson a  (Szöveg) ikonra, és adja be a hosszt.

- 6 Adja meg a választ

1. Az eszköztárban kattintson az  (Alakzatok) mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki a téglalap alakzatot.

2. Húzza arra a helyre az egeret, ahol meg akarja jeleníteni a választ.

- Megjelenik egy téglalap objektum.

3. Kattintson duplán az objektumra, és írja be a választ.

4. Kattintson a jobb gombbal az objektumra, és válassza ki a [Beállítás...] lehetőséget.

5. A „Kiválasztott objektum jellemzői” ablakban törölje ki a [Nincs kitöltés] jelölőnégyzetet.

6. Kattintson a jobb gombbal az objektumra, mutasson a [Takarás funkció] ikonra, és válassza ki [Be (takarva)] lehetőséget.

- A választ elrejtí a takarás.

A fájl elmentése

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Mentés másként] lehetőségre.

- Megjelenik a „Mentés másként” ablak.

2. Adja meg a fájlhoz a mappát és a nevet, és kattintson a [Mentés] lehetőségre.

- A fájl a szabadalmazott elite Panaboard book formátumban (.peb) kerül elmentésre.

Bemutató tartása az Ön által létrehozott fájlal

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Megnyitás] lehetőségre.

- Megjelenik a „Válassza ki a megnyitandó fájlt” ablak.

2. Válassza ki az előző részben létrehozott fájlt, és kattintson a [Megnyitás] lehetőségre.

- Megjelenik a fájl.

3. A [Nézet] menüben kattintson a [Teljes képernyő] lehetőségre, hogy a fájlt teljes képernyőn jelenítse meg.

- A képernyő átkapcsol teljes képernyős módra, és megjelenik a Teljes képernyő eszköztár.

Előző oldal

Az előző oldalt jeleníti meg.

Következő oldal

A következő oldalt jeleníti meg.

Eszköztár

Megjeleníti/elrejtí a Fájl és Szerkesztés eszköztárat, valamint az Eszközök eszköztárat.

Vissza normál nézetre

Visszatér a normál megjelenítési módhoz.

4. Tartson bemutatót az egyes funkciók használatával.

- Egy bemutató megtartása közben az alábbi funkciókat használhatja:

Toll

Használja a tollat további magyarázatok beírásához, aláhúzásokhoz stb.

Szövegkiemelő

Használja a szövegkiemelőt a fontos pontok hangsúlyozásához.

Takarás funkció

Vegye igénybe a takarás szolgáltatást azoknál az objektumoknál, amelyeknél beállította.

5. Kattintson az eszköztárban a [Lépés a következő oldalra] gombra a következő oldal megjelenítéséhez, az előadás folyamának megfelelően.

- Megjelenik a következő oldal.

Megjegyzés

- Az előző oldal megjelenítéséhez kattintson az eszköztárban a [Lépés az előző oldalra] gombra.

Prezentációs fájl exportálása

A prezentációs fájl más alkalmazásokban történő használatához az alábbi formátumokban exportálhatja a fájlt:

- BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, HTML

A részleteket olvassa el a „Képek beállításának konfigurálása exportáláshoz (31. oldal)” részben.

A táblán végzett műveletek felvétele mozgóképként

1. A Rajzoló eszköztárban kattintson a  (Felvétel) ikonra.
 - Megjelenik a Felvétel ablak.
2. Kattintson a  ikonra.
 - Megkezdődik a teljes munkafelület felvétele.
 - A figyelmeztetési területen megjelenik a Felvétel ikon.
3. Felvétel közben hajtsa végre a táblán a normál műveleteket.
4. Kattintson a jobb gombbal a figyelmeztetési területen a  ikonra, és válassza ki a [Stop] lehetőséget.
 - Befejeződik a teljes munkafelület felvétele.
 - Megjelenik a „Mentés másként” ablak. Adja meg a mappát és a fájl nevet, és mentse el a fájlt.


Videófájlok lejátszása az elite Panaboard book programban

1. A Beszúrás menüben kattintson a [Média fájl...] lehetőségre.
 - Megjelenik a „Megnyitás” ablak.
2. Válassza ki az elmentett videófájlt, és kattintson a [Megnyitás] lehetőségre.
 - A videófájl bemásolódik a lapra, és megkezdődik a lejátszás.

A Rajzoló eszközök használata

Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld)

Rajzoljon a képekhez szabadkézi vonalakat és karaktereket.


1. Az eszköztárban kattintson a  (Toll [Fekete/Piros/Kék/Zöld]) mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki a vonal stílusát.
 - Az egérmutató tollra vált át.
 - A [Testreszabás...] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő tollak vonal stílusát, színét, átlátszóságát stb.
2. Húzza el az egeret egy szabadkézi vonal megrajzolásához.

Megjegyzés

- A szabadkézi vonalakat írott karakterekként ismerhetők fel. A részleteket olvassa el a „Szabadkézi vonalak felismerése karakterekként” (28. oldal) részben.

Szövegkiemelő

Fesse felül az oldalon hangsúlyozni kívánt vonalakat, alakzatokat, szöveget illetve egyéb objektumokat. A felülfestett objektumok a kiemelőn keresztül láthatók.

1. Az eszköztárban kattintson a  (Szövegkiemelő) mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki a vonal stílusát.
 - Az egérmutató szövegkiemelőre vált át.
 - A [Testreszabás...] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő szövegkiemelő vonal típusát, színét stb.
2. Húzza el az egeret egy szabadkézi vonal megrajzolásához.


Radír

Törölje a Toll és a Szövegkiemelő eszközzel rajzolt vonalakat egyes részeit.

1. Az eszköztárban kattintson a  (Radír) mellett lévő lefelé mutató nyílra, és válassza ki a radír típusát.
 - Az egérmutató radírra vált át.
2. Húzza el az egeret az objektumok törléséhez.

Vonalak


Rajzoljon egyenes vonalakat.

1. Az eszköztárban kattintson a  (Vonalak) mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válasszon ki egy vonal stílust.

- Az egérmutató átvált + jelre.
- A [Testreszabás...] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő vonalak vonal típusát, színét stb.


2. Húzza el az egeret egy egyenes vonal megrajzolásához.

Megjegyzések

- A jobb egérgomb elhúzásával a vonalakat 15-fokos ferdeséggel változó intervallumokban rajzolhatja.
- A rajzolás befejezése után az egérmutató visszaáll a  (Kijelölés) alakra.

Alakzatok


Rajzoljon különböző, előre megadott alakzatokat.

1. Az eszköztárban kattintson az  (Alakzatok) mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki a rajzolandó alakzat típusát.

- Az egérmutató átvált + jelre.
- A [Testreszabás...] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő alakzatok vonal típusát, színét, átlátszóságát stb.

2. Húzza el az egeret a kiválasztott alakzat megrajzolásához.

Megjegyzések

- Az egér jobb gombjának húzásával az alakzatot rögzített magasság-szélesség aránnyal rajzolhatja meg.
- A rajzolás befejezése után az egérmutató visszaáll a  (Kijelölés) alakra.
- Szöveget úgy vihet be az alakzatba, ha duplán rákattint.

Szöveg

Vigye be és szerkessze a szöveget szövegszerkesztés üzemmódban.

1. Az eszköztárban kattintson a  (Szöveg) mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki a szöveg stílusát.

- Az egérmutató szövegbeillesztési sávra vált át.
- A [Testreszabás...] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő szöveg betűtípusát, méretét stb.

2. Kattintson rá, vagy húzza át arra a helyre, ahová be kívánja illeszteni a szöveget.

- Megjelenik a „Szöveg tulajdonságok” ablak és egy szövegdoboz.

3. Írja be a szöveget a szövegdobozba.


- A „Szöveg tulajdonságok” ablakban megváltoztathatja a szöveg beállításait, például a karakterek méretét és betűtípusát.

4. Kattintson az oldalon a fehér területre, hogy kilépjen a szövegszerkesztés üzemmódból.

Munka a megrajzolt objektumokkal

A megrajzolt objektumokon olyan műveleteket hajthat végre, mint pl. az átméretezésük, áthelyezésük és forgatásuk. Ez a fejezet arról ad felvilágosítást, hogyan kell például a tollal megrajzolni, és ügyesen kezelni az objektumokat.


Objektum kiválasztása

1. Az eszköztárban kattintson a  (Kijelölés) ikonra.
2. Kattintson egy objektumra.
 - Amikor kiválasztja az objektumot, ikonok jelennek meg körülötte.





Megjegyzés

- Ha több objektumot kíván kiválasztani, húzza el az egeret annak a területnek a kiválasztásához, amelyen a kiválasztandó objektumok találhatóak.

Objektum áthelyezése

1. Az eszköztárban kattintson a  (Kijelölés) ikonra, és vigye az egérmutatót egy objektumra.
 - Az egérmutató keresztre vált át.
2. Az objektum áthelyezéséhez húzza el az objektumot, amikor a mutató kereszt alakú.

Objektum átméretezése

1. Az eszköztárban kattintson a  (Kijelölés) ikonra, és válasszon ki egy objektumot.
 - Amikor kiválasztja az objektumot, ikonok jelennek meg körülötte.
2. Húzza el a  (Szélességváltoztatás),  (Méretváltoztatás) és  (Magasságváltoztatás) ikont az objektum átméretezéséhez.

Szélességváltoztatás ikon

Húzza el az objektum szélességének megváltoztatásához.



Méretváltoztatás ikon

Húzza el az objektum méretének szabad megváltoztatásához. Az egér jobb gombjának húzásával az objektum méretét rögzített magasság-szélesség aránnyal változtathatja meg.



Magasságváltoztatás ikon


Húzza el az objektum magasságának megváltoztatásához.

Objektum forgatása

1. Az eszköztárban kattintson a  (Kijelölés) ikonra, és válasszon ki egy objektumot.
 - Amikor kiválasztja az objektumot, ikonok jelennek meg körülötte.
2. Vigye az egérmutatót a  (Forgatás) ikonra, és húzza el az objektum forgatásához.


Jellemzők megváltoztatása

1. Az eszköztárban kattintson a  (Kijelölés) ikonra, és válasszon ki egy objektumot.
 - Amikor kiválasztja az objektumot, ikonok jelennek meg körülötte.
2. Kattintson a  (Menü) ikonra, és válassza ki a [Beállítás...] lehetőséget.
 - Megjelenik a „Kiválasztott objektum jellemzői” ablak.

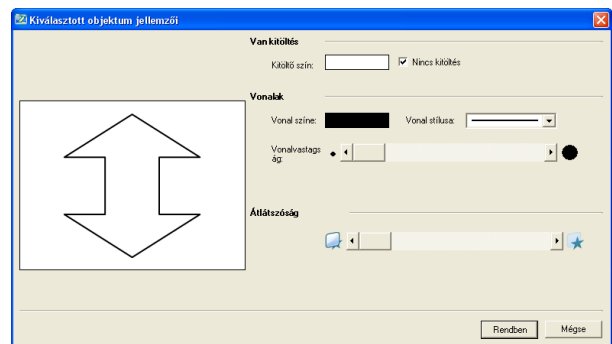



- A „Kiválasztott objektum jellemzői” ablakban olyan beállításokat változtathat meg, mint pl. a vonal színe, típusa és vastagsága.
- A beállítások a kiválasztott objektumtól függően különbözők.
- Ha több kiválasztott objektuma van, akkor a kiválasztott objektumok közös jellemzőit változtathatja meg. A részleteket olvassa el az „Objektum jellemzők beállítása (38. oldal)” részben.



Szöveg hozzáadása egy alakzathoz

1. Az eszköztárban kattintson a  (Kijelölés) ikonra, és kattintson duplán egy alakzatra.
 - Megjelenik egy szövegbeviteli mező.
2. Írja be a szöveget.

Térbeli rendezés megváltoztatása

1. Az eszköztárban kattintson a  (Kijelölés) ikonra, és válasszon ki egy objektumot, amely fedi a többi objektumot.
2. Kattintson a  (Menü) ikonra, és válassza ki a [Térbeli rendezés] lehetőséget.
 - Az alábbi elemek jelennek meg az almenüben:
 - Hozd előre
 - Vidd hátra
 - Hozd egy szinttel előbbre
 - Vidd egy szinttel hátrébb
3. Válassza ki az objektum térbeli rendezését.


Objektum szürkítése (Takarás funkció)

1. Az eszköztárban kattintson a  (Kijelölés) ikonra, és válassza ki a szürkíteni kívánt objektumot.
2. Kattintson a  (Menü) ikonra, és mutasson a [Takarás funkció] lehetőségre.
 - Az alábbi elemek jelennek meg az almenüben:
 - Kikapcsolva
 - Be (takarva)
 - Be (takarás nélkül)
3. Válassza ki a [Be (takarva)] lehetőséget.
 - Az objektum beárnyékolódik, szürkévé válik, és az objektumon fent középen megjelenik a takarás ikon.

Megjegyzések

- Ha rákattint egy árnyékolt objektumra, az objektum fedettsége megszűnik (Be [takarás nélkül]).
- A takarás ikonra kattintással kapcsolhat át az objektum fedettsége és fedettségének megszüntetése között.



Objektum másolása

1. Az eszköztárban kattintson a  (Képtöbbszörözés) ikonra.
 - Az egérmutató duplikációs nyílra vált át.
2. Húzza el a másolandó objektumot.
 - Ahol felengedi az egérgombot, létrejön az objektum másolata.


Megjegyzések

- Mivel ezt a műveletet annyiszor végezheti el, ahányszor csak akarja, számos másolatot készíthet az objektumról.
- A rögzített objektumokat nem lehet duplikálni.

Szabadkézi vonalak felismerése karakterekként

1. Kattintson a  (Kijelölés) ikonra, és válassza ki a szabadkézi vonalakat, amelyekre alkalmazni kívánja a kézírás felismerést.
2. Kattintson a  (Menü) ikonra, és válassza ki a [Felismer] lehetőséget.
 - Válasszon ki egy karaktert a megjelent keresési listából, és kattintson a Rendben gombra. A szabadkézi vonalak szöveggé konvertálódnak.



Megjegyzés

- Amikor rákattint a  (Menü) ikonra, és kiválasztja [Nyelv beállítása] lehetőséget, megváltoztathatja a kézírás felismerésnél használt nyelvet.

Videófájlok használata

Videófájlokat helyezhet el egy lapon, majd a lapról lejátszhatja azokat.

Videófájl lejátszása

1. Kattintson a  (Kijelölés) ikonra, és válasszon ki egy videófájl objektumot.
2. Kattintson a  (Menü) ikonra, és válassza ki a [Media] lehetőséget.
 - Az alábbi almenü jelenik meg.
 - Lejátszás
 - Szünet
 - Leállítás
 - Vissza
 - Előre
 - Ismételt lejátszás
3. Válassza ki a [Lejátszás] lehetőséget.
 - Megkezdődik a videófájl lejátszása.

Megjegyzés

- A videófájl lejátszást az almenüből vezérelheti. Válasszon ki egy műveletet igénye szerint.

Az elite Panaboard book menüi

Fájl menü

A Fájl menüből az alábbi műveleteket lehet elvégezni.

- Új fájl létrehozása
- Fájl megnyitása
- Megnyitott fájl mentése
- Megnyitott fájl mentése más néven
- Fájl exportálása
- Nyomtatási kép megtekintése
- Fájl nyomtatása
- Fájl tulajdonságok beállítása
- Képek beállításának konfigurálása exportáláshoz
- Automatikusan elmentett fájl beállítások konfigurálása
- Kilépés az elite Panaboard book programból

Új fájl létrehozása

1. A [Fájl] menüben kattintson az [Új] elemre.
 - Létrejön egy új fájl.

Fájl megnyitása

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Megnyitás] elemre.
 - Megjelenik a „Válassza ki a megnyitandó fájlt” ablak.
2. Navigáljon ahhoz a mappához, ahol el van mentve a fájl, és kattintson duplán a kívánt fájlra.
 - A kiválasztott fájl megnyílik.

Megnyitott fájl mentése

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Mentés] elemre.
 - A fájl mentésre kerül, és felülírja a régi fájlt.

Megnyitott fájl mentése más néven

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Mentés másként] elemre.
 - Megjelenik a „Mentés másként” ablak.
2. Adja meg a fájlhoz a mappát és a nevet, és kattintson a [Mentés] lehetőségre.
 - A fájl a szabadalmazott elite Panaboard book formátumban (.peb) kerül elmentésre.


Fájl exportálása

Exportálhatja a fájlokat, hogy más programoknál is használhassa őket. Az alábbi fájl formátumokban exportálhat.

- BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, HTML, PDF

Exportálás BMP, GIF, JPEG, TIFF vagy PNG formátumban

1. A [Fájl] menüben mutasson az [Exportálás] menüpontra, és kattintson a [Kép...] elemre.
 - Megjelenik a „Kép exportálása” ablak.

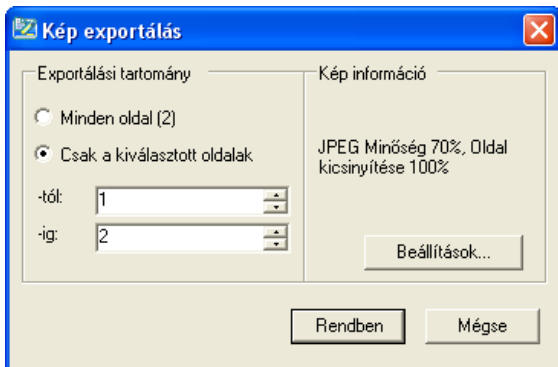


- Az exportált kép méretének megváltoztatásához kattintson a [Beállítások...] gombra. A részleteket olvassa el a „Képek beállításának konfigurálása exportáláshoz (31. oldal)” részben.
2. Adja meg az exportálandó oldalakat vagy válassza ki a [Minden oldal] lehetőséget, és kattintson a [Rendben] gombra.
 - Megjelenik a „Mentés másként” ablak.
 3. Adja meg a fájlhoz a mappát és a nevet, válassza ki a fájl típusát, és kattintson a [Mentés] lehetőségre.
 - A fájl exportálásra kerül a megadott fájlformátumban.

Exportálás HTML dokumentummá

1. A [Fájl] menüben mutasson az [Exportálás] menüpontra, és kattintson a [HTML...] lehetőségre.

- Megjelenik a „HTML exportálás” ablak.

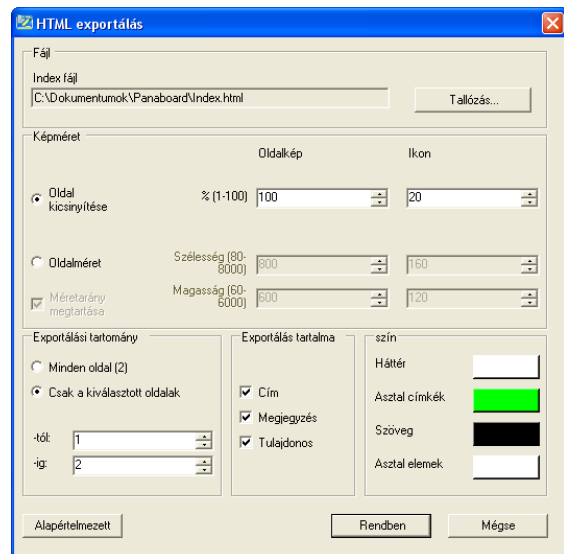

- A „HTML exportálás” ablakban az alábbi opciókat állíthatja be.

Index fájl

Adja meg az adatok tárolásának helyét.

Oldal kicsinyítése (Oldalkép/Ikon)

Állítsa be a méretezési tényezőt a képekhez és ikonokhoz (miniatűrökhöz).

Oldalméret (Oldalkép/Ikon)

Állítsa be a képek és ikonok (miniatűrök) méretét.

Méretarány megtartása

Megtartja az eredeti fájl szélesség-magasság arányát.

Exportálási tartomány

Adja meg az exportálandó oldalak tartományát.

Exportálás tartalma

Miután exportálta a fájlt, jelenítse meg a „Cím”, „Megjegyzés” és „Tulajdonos” elemet.

Színek

Állítsa be az index oldal színét.

2. Konfigurálja a fájl beállításait az exportáláshoz, és kattintson a [Rendben] gombra.

Exportálás PDF dokumentummá

1. A [Fájl] menüben mutasson az [Exportálás] menüpontra, és kattintson a [PDF...] lehetőségre.

- Megjelenik a „PDF exportálás” ablak.



2. Adja meg az exportálandó oldalakat, vagy válassza ki a [Minden oldal] lehetőséget, és kattintson a [Rendben] gombra.

- Megjelenik a „Mentés másként” ablak.

3. Adja meg a mappát és a fájl nevet, és kattintson a [Mentés] gombra.

- A megadott oldalak PDF fájlként exportálódnak.

Megjegyzés

- Minden egyes oldal külön képként kerül elmentésre.

Nyomatási kép megtekintése

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Nyomatási kép] lehetőségre.

- Megjelenik az előnézet ablak.

Megjegyzés

- Ha vissza kíván térni a fő ablakhoz, kattintson a [Bezárás] gombra.

Fájl nyomtatása

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Nyomatás...] lehetőségre.

- Megjelenik a „Nyomatás” ablak.


2. Kattintson a [Rendben] gombra.

- Megkezdődik a nyomtatás.

Fájl tulajdonságok beállítása

1. A [Fájl] menüben mutasson a [Beállítások] menüpontra, és kattintson a [Tulajdonságok...] lehetőségre.

- Megjelenik az „Információk” ablak.

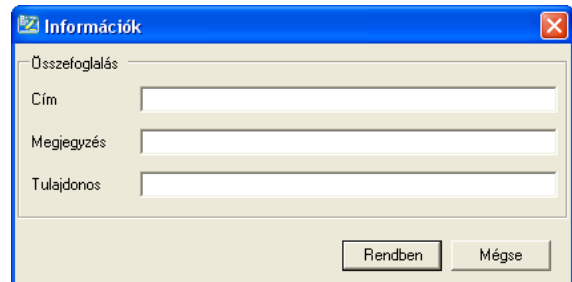

- Az „Információk” ablakban az alábbi beállításokat lehet megváltoztatni:


- Cím
- Megjegyzés
- Tulajdonos

2. Írja be a fájlra vonatkozó tulajdonságokat, és kattintson a [Rendben] gombra.

Képek beállításának konfigurálása exportáláshoz

1. A [Fájl] menüben mutasson a [Beállítások] menüpontra, és kattintson a [Kép exportálás...] lehetőségre.

- Megjelenik a „Kép beállítása” ablak.

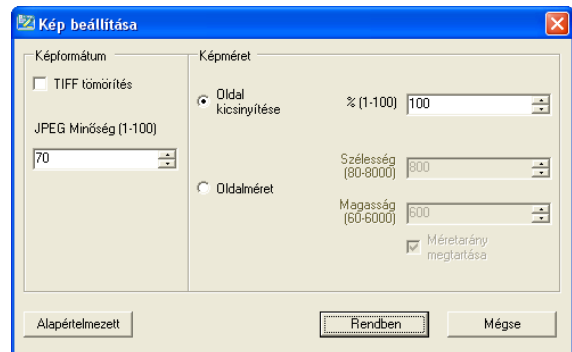

- A „Kép beállítása” ablakban az alábbi beállításokat lehet konfigurálni:

- TIFF tömörítés
- JPEG minőség
- Oldal kicsinyítése
- Oldalméret
- Méretarány megtartása


2. Konfigurálja a fájl exportálás beállításait, és kattintson a [Rendben] gombra.

Automatikusan elmentett fájl beállítások konfigurálása

Amikor az elite Panaboard book program használatával prezentációs fájlt hoz létre, az elite Panaboard book képes automatikusan létrehozni egy helyreállítási (recovery) fájlt. Ha az eredeti fájl megsérül, vagy véletlenül törlődik, akkor Ön használhatja a helyreállítási fájlt.

1. A [Fájl] menüben mutasson a [Beállítások] menüpontra, és kattintson a [Fájl...] lehetőségre.

- Megjelenik a „Fájl beállítások” ablak.

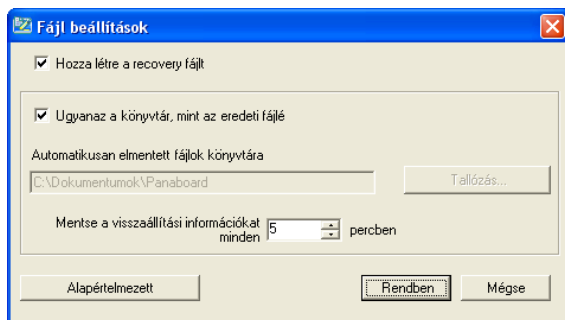

- A „Fájl beállítások” ablakban az alábbi beállításokat lehet konfigurálni:
 - Hozza létre a recovery fájlt
 - Ugyanaz a könyvtár, mint az eredeti fájlé
 - Mentse a visszaállítási információkat minden XX percben

2. Konfigurálja a recovery fájl beállításait, és kattintson a [Rendben] gombra.

Kilépés az elite Panaboard book programból

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Kilépés] lehetőségre.

Szerkesztés menü

A Szerkesztés menüből az alábbi műveleteket lehet elvégezni.

- Visszavonás
- Mégis
- Kivágás
- Másolás
- Kivágott vagy másolt objektum beillesztése
- Objektum törlése
- Az összes objektum kijelölése
- Szöveg szerkesztése
- Az összes, takarás engedélyezett objektum elfedése

Visszavonás

1. A [Szerkesztés] menüben kattintson a [Visszavonás] elemre.

- Az előző művelet visszavonásra kerül.

Mégis

1. A [Szerkesztés] menüben kattintson a [Mégis] elemre.

- A [Visszavonás] paranccsal előzőleg visszavont művelet újra végrehajtásra kerül.

Kivágás

1. Az eszköztárban kattintson a [Kijelölés] gombra.

2. Válassza ki a kivágandó objektumot.

3. A [Szerkesztés] menüben kattintson a [Kivágás] elemre.

- Az objektum eltávolításra kerül a dokumentumból, és a vágólapra helyeződik.

Másolás

1. Az eszköztárban kattintson a [Kijelölés] gombra.

2. Válassza ki a másolandó objektumot.

3. A [Szerkesztés] menüben kattintson a [Másolás] elemre.

- Az objektum másolata a vágólapra kerül.

Kivágott vagy másolt objektum beillesztése

1. Menjen arra az oldalra, ahová be kívánja illeszteni a kivágott vagy másolt objektumot.

- Azon az oldalon, ahová be kívánja illeszteni az objektumot, a [Szerkesztés] menüben kattintson a [Beillesztés] elemre.

- A kivágott vagy másolt objektum beillesztésre kerül az oldalon.

Objektum törlése

- Az eszköztárban kattintson a [Kijelölés] gombra.
- Válassza ki a törlendő objektumot.
- A [Szerkesztés] menüben kattintson a [Törlés] elemre.
 - Az objektum törlődik.

Az összes objektum kijelölése


- A [Szerkesztés] menüben kattintson [Az összes kijelölése] elemre.
 - Az oldalon lévő összes objektum kijelölésre kerül.

Megjegyzés

- A rögzített objektumok nem választódnak ki.

Szöveg szerkesztése

- Az eszköztárban kattintson a [Kijelölés] gombra.
- Válasszon ki egy szöveg vagy alakzat objektumot.
- A [Szerkesztés] menüben kattintson a [Szöveg] elemre.
 - Megjelenik a „Szöveg tulajdonságok” ablak és egy szövegdoboz.

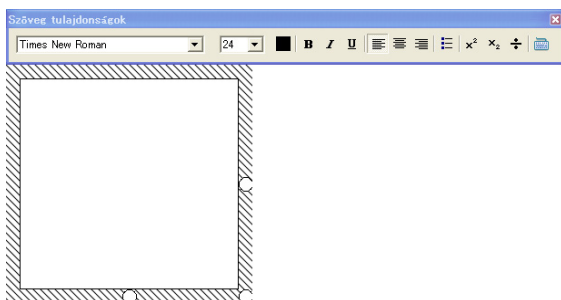

- A „Szöveg tulajdonságok” ablakban megváltoztathatja a beállításokat, például a szöveg méretét és betűtípusát.
- Szerkessze a szöveget.

Az összes, takarás engedélyezett objektum elfedése

- A [Szerkesztés] menüben kattintson a [Letakarások feloldása] elemre.
 - Az oldalon lévő összes objektum, amelyen a letakarás szolgáltatás engedélyezve van, beszűrkitődik.

Beszúrás menü

A Beszúrás menüből az alábbi műveleteket lehet elvégezni.

- Képfájl beillesztése
- Videófájl beillesztése

Képfájl beillesztése

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Kép fájlból...] elemre.
 - Megjelenik a „Megnyitás” ablak.
2. Válassza ki a beillesztendő képet, majd kattintson a [Megnyitás] elemre.
 - A kiválasztott kép behelyezésre kerül az oldalon.

Videófájl beillesztése

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Media fájl...] elemre.
 - Megjelenik a „Megnyitás” ablak.
2. Válassza ki a beillesztendő videófájlt, majd kattintson a [Megnyitás] elemre.
 - A kiválasztott videófájl behelyezésre kerül az oldalon.

Oldal menü

Az Oldal menüből az alábbi műveleteket lehet elvégezni.

- Új oldal hozzáadása
- Új oldal másolása és hozzáadása
- Oldal tartalmának törlése
- Az aktuális oldal törlése
- Váltás a következő oldalra
- Visszatérés az előző oldalra

Új oldal hozzáadása

1. Az [Oldal] menüben kattintson az [Új oldal hozzáadása] elemre.
 - Az új oldal bekerül utolsó oldalként.

Új oldal másolása és hozzáadása

1. Az [Oldal] menüben kattintson az [Aktuális oldal másolása] elemre.
 - Az aktuális oldal másolata bekerül következő oldalként.

Oldal tartalmának törlése

1. Az [Oldal] menüben kattintson az [Oldal tartalmának törlése] elemre.
 - Az aktuális oldalon az összes objektum törlődik.

Megjegyzés

- A rögzített objektumok nem törlődnek ezzel a paranccsal. Szüntesse meg az objektumok rögzítését, majd törölje őket (39. oldal).

Az aktuális oldal törlése

1. Az [Oldal] menüben kattintson az [Aktuális oldal törlése] elemre.
 - Megjelenik egy megerősítést kérő ablak, amely megkérdezi, hogy törli-e az oldalt.
2. Kattintson az [Igen] gombra.
 - Az aktuális oldal törlődik, és a következő oldal jelenik meg.

Megjegyzés

- Ha csak egy (1) oldal van, ez a parancs nem használható.
- Amikor egy oldalt kitöröl, azt nem tudja visszaállítani a [Visszavonás] paranccsal.

Váltás a következő oldalra

1. Az [Oldal] menüben kattintson a [Lépés a következő oldalra] elemre.

- Megjelenik a következő oldal.

Visszatérés az előző oldalra

1. Az [Oldal] menüben kattintson a [Lépés az előző oldalra] elemre.

- Megjelenik az előző oldal.

Nézet menü

A Nézet menüből az alábbi műveleteket lehet elvégezni.

- Az Oldal mellékablak megjelenítése
- A Képtár mellékablak megjelenítése
- A Mellékletek mellékablak megjelenítése
- A Fájl és Szerkesztés eszköztár megjelenítése
- Az Oldalak és Nézet eszköztár megjelenítése
- Az Eszközök eszköztár megjelenítése
- A Méret eszköztár megjelenítése
- A Képernyő-felvétel eszköztár megjelenítése
- Átkapcsolás teljes képernyős módra
- A nagyítás mértékének megváltoztatása
- Oldal rögzítése
- Ikonok beállításának megváltoztatása
- A Nagyító megjelenítése
- A Képernyő takarás megjelenítése
- A Reflektor (spotlight) megjelenítése
- A Képernyőbillentyűzet megjelenítése

Az Oldal mellékablak megjelenítése

1. A [Nézet] menüben kattintson az [Oldal] elemre.

- Az oldalsó ablaktáblán megjelenik az „Oldal” nézet.
- Az oldalak ikonja megjelenik az „Oldal” nézetben.


A Képtár mellékablak megjelenítése

1. A [Nézet] menüben kattintson a [Képtár] elemre.

- Az oldalsó ablaktáblán megjelenik a „Képtár” nézet.
- A különböző képek téma szerint elrendezett gyűjteménye megjelenik a „Képtár” nézetben.
- Képeket és objektumokat húzhat át egy oldalra a „Képtár”-ból és a „Dokumentumok”-ból.
- Az elemeket eltárolhatja a „Dokumentumok” mappában, ha az objektumokat áthúzza a fő ablakból.
(Objektumok nem tárolhatók a „Képtár” mappában.)

A Mellékletek mellékablak megjelenítése

1. A [Nézet] menüben kattintson a [Mellékletek] elemre.

- Az oldalsó ablaktáblán megjelenik a „Mellékletek” nézet.
- Külső fájlokat (Excel számolótáblákat, fényképeket stb.) vehet fel, amelyeket a prezentáció során elérhet a „Mellékletek” nézetben.
- Ha fájlokat kíván hozzáadni a „Mellékletek” listához, kattintson a  (Beszúrás) gombra. Válasszon ki egyet az alábbiakban felsorolt menü elemekből, és adja hozzá a fájlokat a weblap hivatkozásokhoz.

[Fájl beszúrása]

Mentse el a megadott fájl másolatát a dokumentumokba.

[Hivatkozás beszúrása]

Adjon hozzá egy hivatkozást a megadott weblap címhez.

[Fájl hivatkozás (shortcut) beszúrása]


Adjon hozzá egy hivatkozást (shortcut) a megadott fájlhoz. Ha egy másik számítógépen akarja megnyitni a fájl hivatkozást, ellenőrizze, hogy megnyílik-e a fájl, amelyre a hivatkozás mutat.

- Egy mellékelt fájl illetve egy weblapot úgy is megnyithat, hogy kettőt kattint rá a „Mellékletek” listában. Egy elemet át is húzhat, és beilleszthet az oldalra, majd megnyithatja az oldalról.

A Fájl és Szerkesztés eszköztár megjelenítése

1. A [Nézet] menüben kattintson a [Fájl és Szerkesztés eszköztár] elemre.


- Megjelenik a Fájl és Szerkesztés eszköztár.



Az Oldalak és Nézet eszköztár megjelenítése

1. A [Nézet] menüben kattintson az [Oldalak és Nézet eszköztár] elemre.

- Megjelenik az Oldalak és Nézet eszköztár.



Az Eszközök eszköztár megjelenítése

1. A [Nézet] menüben kattintson az [Eszközök eszköztár] elemre.


- Megjelenik az Eszközök eszköztár.



A Méret eszköztár megjelenítése

1. A [Nézet] menüben kattintson az [Méret eszköztár] elemre.


- Megjelenik a Méret eszköztár.






A Képernyő-felvétel eszköztár megjelenítése

1. A [Nézet] menüben kattintson a [Képernyő-felvétel eszköztár] elemre.

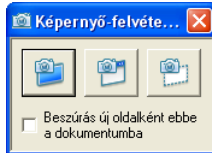- Megjelenik a Képernyő-felvétel eszköztár.



	Képernyőkép felvételt készít a teljes képernyő munkafelületről.
	Képernyőkép felvételt készít a piros körvonallal határolt ablakról.
	Képernyőkép felvételt készít egy piros keret húzásával megadott területről.

A Nagyító megjelenítése

1. A [Nézet] menüben válassza ki a [Nagyító] elemet.

- A nagyító használatára vonatkozó részleteket olvassa el a „Reflektor (spotlight) (13. oldal)” fejezetben.

A Képernyő takarás megjelenítése

1. A [Nézet] menüben válassza ki a [Képernyő takarás] elemet.

- A képernyő takarás használatára vonatkozó részleteket olvassa el a „Képernyő takarás (13. oldal)” fejezetben.

A Reflektor (spotlight) megjelenítése

1. A [Nézet] menüben válassza ki a [Reflektor (spotlight)] elemet.

- A reflektor használatára vonatkozó részleteket olvassa el a „Reflektor (spotlight) (13. oldal)” fejezetben.

A Képernyőbillentyűzet megjelenítése

1. A [Nézet] menüben válassza ki a [Képernyőbillentyűzet] elemet.

- A képernyőbillentyűzet használatára vonatkozó részleteket olvassa el a „Képernyőbillentyűzet” (12. oldal) részében.


Átkapcsolás teljes képernyős módra

1. A [Nézet] menüben kattintson a [Teljes képernyő] elemre.

- A képernyő átkapcsol teljes képernyős módra, és megjelenik a Teljes képernyő eszköztár.



Megjegyzés

- A normál módba való visszatéréshez a Teljes képernyő eszköztárban kattintson a  (Vissza normál nézetre) ikonra, vagy nyomja meg az ESC gombot.

A nagyítás mértékének megváltoztatása

1. A [Nézet] menüben kattintson a [Kicsinyítés-nagyítás] elemre.

- Egy almenü jelenik meg.
300 %, 200 %, 150 %, 125 %, 100 %, 75 %, 50 %

Az oldalt a kiválasztott nagyítással jeleníti meg.

Teljes oldal

Az oldalt úgy jeleníti meg, hogy az teljes egészében látszik a fő ablakban.

Oldalszélesség

Az oldalt úgy jeleníti meg, hogy az oldal szélessége megegyezik a fő ablak szélességével.

Egy oldal megjelenítése

Egy (1) oldalt jelenít meg a fő ablakban.

Két oldal megjelenítése

Két oldalt jelenít meg egymás mellett a fő ablakban. Az aktív oldal narancsszínű keretben jelenik meg, és ha rákattint egy oldalra, azzal azt teheti aktív oldallá.

2. Válassza ki a kívánt nagyítási-kicsinyítési mértéket.

- Az oldal a kiválasztott nagyítási-kicsinyítési mértékkel jelenik meg.

Oldal rögzítése

1. A [Nézet] menüben kattintson az [Oldal rögzítése] elemre.


- Az aktív oldal a helyén marad.

Megjegyzés

- Az [Oldal rögzítése] menü elem csak akkor áll rendelkezésre, amikor a [Két oldal megjelenítése] már ki van választva. Az [Egy oldal megjelenítése] használatkor ezt az elemet nem lehet kiválasztani.

Ikonok beállításának megváltoztatása

1. A [Nézet] menüben kattintson az [Ikonok testreszabása...] elemre.
 - Megjelenik az „Ikonok beállítása” ablak.

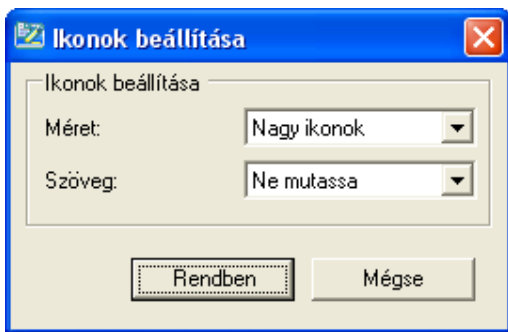

- Az „Ikonok beállítása” ablakban az alábbi beállításokat lehet megváltoztatni:

Méret

Kiválaszthatja az ikonméretet.

- Nagy ikonok
- Kis ikonok

Szöveg

Kiválaszthatja, hogy a gombnév szöveg megjelenjen-e.

- Ne mutassa
- Mutassa a jelentését

2. Változtassa meg a beállításokat, és kattintson a [Rendben] gombra.

Formátum menü

A Formátum menüből az alábbi műveleteket lehet elvégezni.

- Objektum jellemzők beállítása
- Objektumok csoportba rendezése
- Objektumcsoport felbontása
- Objektum tükrözése
- Objektumok térbeli rendezésének megváltoztatása
- Objektum rögzítése
- Objektum szűrkítése (Takarás funkció)
- Hivatkozás beállítása egy objektumhoz

Objektum jellemzők beállítása

Beállíthatja a kiválasztott objektumok jellemzőit.

1. Válassza ki azokat az objektumokat, amelyeknek be akarja állítani a jellemzőit, és a [Formátum] menüben kattintson a [Beállítás...] elemre.
 - Megjelenik a „Kiválasztott objektum jellemzői” ablak.
2. Változtassa meg a beállításokat, és kattintson a [Rendben] gombra.
 - A változtatások érvénybe lépnek a kiválasztott objektumokon.

Objektumok csoportba rendezése

Több objektumot egyetlen objektummá, csoportba rendez.

1. Válassza ki a csoportba rendezendő objektumokat.
2. A [Formátum] menüben kattintson a [Csoportba rendezés] elemre.
 - A kiválasztott objektumok csoportba rendeződnek.

Objektumcsoport felbontása

1. Válassza ki az objektumcsoportot.
2. A [Formátum] menüben kattintson a [Csoport felbontása] elemre.
 - Az objektumcsoport felbontásra kerül.

Objektum tükrözése

1. Válassza ki a tükrözendő objektumot.
2. A [Formátum] menüben mutasson a [Tükrözés] elemre.
3. Az almenüben válassza ki a [Vízszintesen] vagy a [Függőlegesen] lehetőséget.
 - Az objektum tükrözésre kerül a kiválasztott irányban.

Objektumok térbeli rendezésének megváltoztatása

Amikor több objektum átfedi egymást, megváltoztathatja az elrendezési sorrendjüket.

1. Válasszon ki egy objektumot.
2. A [Formátum] menüben mutasson a [Térbeli rendezés] elemre.
 - Az alábbi elemek jelennek meg az almenüben:
 - Hozd előre
 - Vidd hátra
 - Hozd egy szinttel előbbre
 - Vidd egy szinttel hátrébb
3. Válassza ki az objektumhoz a térbeli rendezés műveletet.

Megjegyzés

- Ha több kiválasztott objektuma van, akkor a [Hozd egy szinttel előbbre] és a [Vidd egy szinttel hátrébb] elem nem érhető el.

Objektum rögzítése

1. Válassza ki a rögzítendő objektumot.
2. A [Formátum] menüben mutasson az [Objektum rögzítés] elemre.
 - Az alábbi almenü jelenik meg:
 - Nincs rögzítve**
Megszünteti egy objektum rögzítését.
 - Rögzítve van**
Rögzíti az objektum pozícióját és méretét.
 - Csak mozgatható**
Rögzíti az objektum méretét, de mozgathatóságát lehetővé teszi.
 - Csak mozgatható és forgatható**
Rögzíti az objektum méretét, de mozgathatóságát és forgathatóságát lehetővé teszi.
3. Az objektum rögzítéséhez válassza ki a kívánt opciót.

Objektum szürkítése (Takarás funkció)

1. Válassza ki a szürkítendő objektumot.
2. A [Formátum] menüben mutasson a [Takarás funkció] elemre.
 - Az alábbi elemek jelennek meg az almenüben:
 - Kikapcsolva
 - Be (takarva)
 - Be (takarás nélkül)

3. Válassza ki a [Be (takarva)] lehetőséget.

- Az objektum beárnyékolódik, szürkévé válik, és az objektumon fent középen megjelenik a takarás ikon.


Megjegyzések

- Ha rákattint egy árnyékolt objektumra, a takarás megszűnik.
- A takarás ikonra kattintással kapcsolhat át az objektum fedettsége és fedettségének megszüntetése között.

Hivatkozás beállítása egy objektumhoz

Amikor egy objektumhoz hivatkozást állít be, akkor a hivatkozás ikon az objektum bal alsó sarkában megjelenik. Amikor rákattint a hivatkozás ikonra, megjelenik a célállomás.

1. Válassza ki azt az objektumot, amelyhez hivatkozást kíván beállítani.
2. A [Formátum] menüben kattintson a [Hivatkozás beállítás...] elemre.
 - Megjelenik a „Hivatkozás beállítása” ablak.

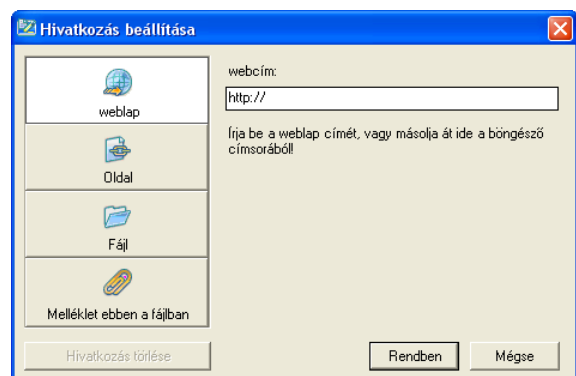

- Az alábbi hivatkozás beállításokat konfigurálhatja:
 - weblap**
Egy hely elérése a weben.
 - webcím**
Vigye be az Internet címet a szövegdobozba.

Oldal

Ugrás egy megadott oldalra az aktuális fájlban.




Oldal

A fa nézetben válassza ki az oldalak közül a céloldalt.

Fájl

Megnyitja a megadott fájlt.

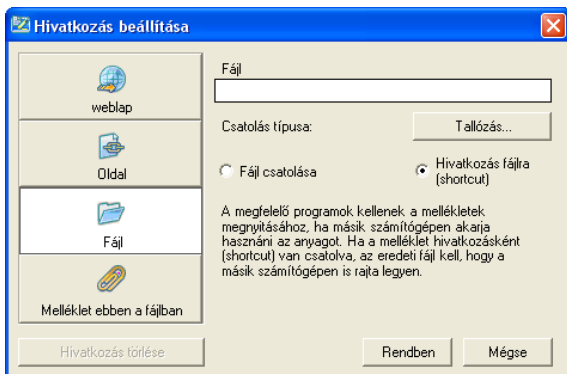

Fájl

A hivatkozási célhoz válassza ki fájlt a [Tallózás...] gombra kattintással.

Fájl csatolása


A megadott fájl másolatát csatolja, és beállítja a másolatra mutató hivatkozást.

Hivatkozás fájlra (shortcut)

Egy parancsikont csatol a megadott fájlhoz, és a hivatkozást úgy állítja be, hogy a parancsikonra mutasson.

Melléklet ebben a fájlban

Megnyit egy csatolt fájlt.

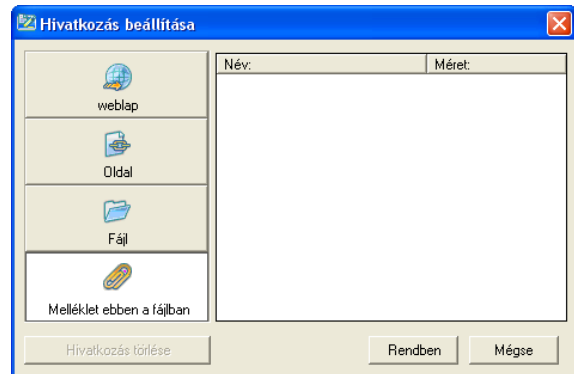

Név

A hivatkozási célhoz válassza ki fájlt a listából.

Méret

Megjeleníti a fájlok méretét.

3. Állítsa be a hivatkozást, és kattintson a [Rendben] gombra.

Eszközök menü

Az Eszközök menüből az alábbi műveleteket lehet elvégezni.

- Kijelölés
- Képtöbbszörözés
- Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld)
- Szövegkiemelő
- Radír
- Vonalak
- Alakzatok
- Szöveg
- Nagyítás
- Kicsinyítés

Kijelölés

Kezelje úgy, mint az egérmutatót.

1. Az [Eszközök] menüben kattintson a [Kijelölés] elemre.

Képtöbbszörözés

Ha a másolandó objektumot elhúzza és áthelyezi, az arra a helyre másolódik, ahol elengedi. Ezt a műveletet annyiszor végezheti el, ahányszor csak akarja.

1. Az [Eszközök] menüben kattintson a [Képtöbbszörözés] lehetőségre.

Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld)

Rajzoljon a képekhez szabadkézi vonalakat és karaktereket.

1. Az [Eszközök] menüben mutasson a [Fekete toll/Piros toll/Kék toll/Zöld toll] elemre, és válassza ki a vonal stílusát.
 - Az egérmutató tollra vált át.
 - A [Testreszabás...] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő tollak vonal stílusát, színét, átlátszóságát stb.
2. Húzza el az egeret egy szabadkézi vonal megrajolásához.

Szövegkiemelő

Fesse felül az oldalon hangsúlyozni kívánt vonalakat, alakzatokat, szöveget illetve egyéb objektumokat. A felülfestett objektumok a kiemelőn keresztül láthatók.

1. Az [Eszközök] menüben mutasson a [Szövegkiemelő] elemre, és válassza ki a vonal stílusát.
 - Az egérmutató szövegkiemelőre vált át.

- A [Testreszabás...] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő szövegkiemelők vonal típusát, színét stb.

2. Húzza el az egeret egy szabadkézi vonal megrajolásához.

Radír

Törölje a Toll és a Szövegkiemelő eszközzel rajzolt vonalak egyes részeit.


1. Az [Eszközök] menüben mutasson a [Radír] elemre, és válassza ki a radír típusát.
 - Az egérmutató radírra vált át.
2. Húzza el az egeret az objektumok törléséhez.

Vonalak

Rajzoljon egyenes vonalakat.

1. Az [Eszközök] menüben mutasson a [Vonalak] elemre, és válassza ki a vonal stílusát.
 - Az egérmutató átvált + jelre.
 - A [Testreszabás...] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő vonalak vonal típusát, színét stb.
2. Húzza el az egeret egy egyenes vonal megrajolásához.

Megjegyzések


- A jobb egérgomb elhúzásával a vonalakat 15-fokos ferdeséggel változó intervallumokban rajzolhatja.
- A rajolás befejezése után az egérmutató visszaáll a  (Kijelölés) alakra.

Alakzatok

Rajzoljon különböző, előre megadott alakzatokat.

1. Az [Eszközök] menüben mutasson az [Alakzatok] elemre, és válassza ki a rajzolandó alakzat típusát.
 - Az egérmutató átvált + jelre.
 - A [Testreszabás...] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő alakzatok vonal típusát, színét, átlátszóságát stb.
2. Húzza el az egeret a kiválasztott alakzat megrajolásához.

Megjegyzések

- Az egér jobb gombjának húzásával az alakzatot rögzített magasság-szélesség aránnyal rajzolhatja meg.
- A rajolás befejezése után az egérmutató visszaáll a  (Kijelölés) alakra.


- Szöveget úgy vihet be az alakzatba, ha duplán rákattint.

Szöveg

Vigye be és szerkessze a szöveget szövegszerkesztés üzemmódban.

- 1. Az [Eszközök] menüben mutasson a [Szöveg] elemre, és válassza ki a szöveg stílusát.**
 - Az egérmutató szövegbeillesztési sávra vált át.
 - A [Testreszabás...] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő szöveg betűtípusát, méretét stb.
- 2. Kattintson rá, vagy húzza át arra a helyre, ahová be kívánja illeszteni a szöveget.**
 - Megjelenik a „Szöveg tulajdonságok” ablak és egy szövegdoboz.
- 3. Írja be a szöveget a szövegdobozba.**
 - A „Szöveg tulajdonságok” ablakban megváltoztathatja a szöveg beállításait, például a karakterek méretét és betűtípusát.
 - Miután bevitte a szöveget, kattintson az oldalon a szövegdobozon kívüli területre, és a szövegdoboz eltűnik.


Nagyítás

- 1. Az [Eszközök] menüben kattintson a [Nagyítás] lehetőségre.**
 - Az egérmutató átvált  alakra.
- 2. Húzza el a nagyítandó terület felett a nagyítási mező megadásához.**
 - A kiválasztott terület nagyításra kerül.

Megjegyzések

- Egy adott nagyítási terület kiválasztása helyett kattintással beállított mértékű nagyítást érhet el.
- Amikor az oldal túllépi a látható terület méretét, gördítősávok jelennek meg.

Kicsinyítés

- 1. Az [Eszközök] menüben kattintson a [Kicsinyítés] lehetőségre.**
 - Az egérmutató átvált  alakra.
- 2. Húzza el a kicsinyítendő terület felett a kicsinyítési mező megadásához.**
 - A kiválasztott terület kicsinyítésre kerül.

- Egy adott nagyítási terület kiválasztása helyett kattintással beállított mértékű kicsinyítést érhet el.

Súgó menü

A Súgó menüből az alábbi műveleteket lehet elvégezni.

- A Súgó megtekintése
- A legújabb szoftver letöltése
- A Verzió információ megtekintése

A Súgó megtekintése

1. A [Súgó] menüben kattintson a [Súgó...] lehetőségre.

- Megjelenik a Súgó.

Megjegyzés

- A súgó megjelenítéséhez számítógépén telepítve kell lennie az Adobe Reader programnak.

A legújabb szoftver letöltése

1. A [Súgó] menüben kattintson a [Panaboard book legújabb változatának letöltése] lehetőségre.

- Ha számítógépe az Internethez csatlakozik, megnyílik a letöltési weblap, és Ön letöltheti a szoftver legfrissebb változatát.

A Verzió információ megtekintése

1. A [Súgó] menüben kattintson a [Névjegy...] lehetőségre.

- Megjelenik a Névjegy ablak.

Az elite Panaboard software telepítése

Az elite Panaboard software-t telepítenie kell azon a számítógépen, amelyet használni fog az elite Panaboard készülékkel. Az elite Panaboard software telepítéséhez, kövesse az alábbi eljárást.

Figyelmeztetés

- Ne csatlakoztassa az USB kábelt, amíg a telepítés be nem fejeződik.
- Ne csatlakoztasson egynél több Panaboard készüléket ugyanahhoz a számítógéphez. (Ha több készüléket csatlakoztat, az hibás működést okozhat a számítógépben.)

1. Kapcsolja be számítógépét és indítsa el a Windows operációs rendszert.

- Lépjen be egy fiókba rendszergazda jogossággal.

2. Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.

- Megjelenik a telepítő képernyő.
- Ha nem jelenik meg a telepítő képernyő, válassza ki az Intézőben (Explorer) az Ön CD-ROM meghajtóját, és kattintson kettőt „Menu.exe” fájlra.
- Windows Vista esetén, ha megjelenik az Automatikusan lejátszás (Autoplay) párbeszédpanel, kattintson a [Run Menu.exe] lehetőségre.

3. Amikor megjelenik az „Üdvözljük” (Welcome) képernyő, kattintson a [Tovább] (Next) gombra.

4. Kattintson az [elite Panaboard telepítése] (Install elite Panaboard) lehetőségre.




5. Ha egyetért a „Licenzszerződés” (License Agreement) feltételeivel, kattintson az [Igen] (Yes) gombra.

- Windows Vista esetén, ha megjelenik a „Felhasználói fiók vezérlés” (User Account Control) ablak, a telepítés folytatásához kattintson a [Folytatás] (Continue) gombra.

6. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, ellenőrizze, hogy az USB kábel nem csatlakozik számítógépéhez sem az elite Panaboard készülékhez, és kattintson a [Rendben] gombra.

- Ha az USB kábel csatlakozik az elite Panaboard készülékhez, húzza ki, és kattintson a [Rendben] gombra.
- Ha a .NET Framework 1.1 vagy egy későbbi verzió nincs telepítve, megjelenik egy telepítési képernyő. Ezeknek az összetevőknek a telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

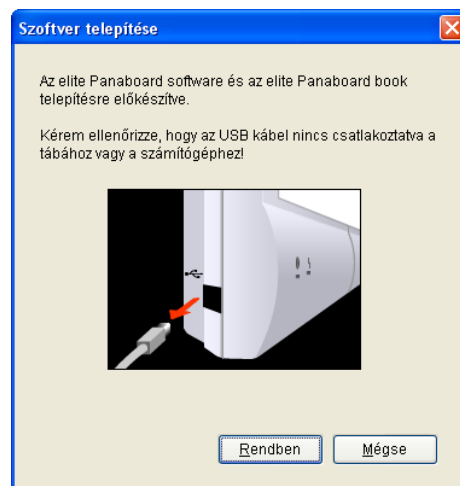

7. Ha megjelenik a telepítés varázsló ablak, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és folytassa a telepítést.

8. Amikor a telepítés befejeződött, kattintson a [Befejezés] (Finish) gombra.

- Indítsa újra a számítógépét, ha ezt kéri a program.
- A program menü [Panasonic] csoportjában létrejön az [elite Panaboard] csoport.
- Az [elite Panaboard] csoportban az alábbi elemek jelennek meg:
 - elite Panaboard software
 - elite Panaboard book
 - Kezelési útmutató az alapl műveletekhez
 - Kezelési útmutató a szoftverhez
 - A Panaboard book legújabb változatának letöltése

Az elite Panaboard software eltávolítása

Ha el kell távolítania az elite Panaboard software-t, kövesse az alábbi eljárást.

- 1. Kapcsolja be számítógépét és indítsa el a Windows operációs rendszert.**
 - Lépjen be egy fiókba rendszergazda jogossággal.
- 2. A vezérlőpultból (Control Panel) válassza ki a „Programok hozzáadása vagy eltávolítása” [Add or Remove Programs] ikont.**
 - Windows 2000 esetén válassza ki a [Programok telepítése/törlése] (Add/Remove Programs) lehetőséget, Windows Vista esetén pedig válassza ki a [Program eltávolítása vagy módosítása] (Uninstall a program) lehetőséget.
- 3. Válassza ki a Panasonic elite Panaboard programot, majd távolítsa el.**
- 4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**
- 5. A program eltávolítása után indítsa újra számítógépét.**

Hibaelhárítás

Ha úgy gondolja, hogy probléma lépett fel, kövesse az alábbi táblázatban lévő lépéseket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.

Tünet	Lehetséges ok és megoldás	Oldal
A számítógép nem ismeri fel az elektronikus táblát.	<ul style="list-style-type: none"> Nincs bekapcsolva az elektronikus tábla táplálása. → Kapcsolja be az elektronikus tábla táplálását. Megszűnt az USB kábel csatlakoztatása. → Csatlakoztassa megfelelően az USB kábelt. 	–
Az elektronikus toll pozícióját nem érzékeli pontosan a készülék.	<ul style="list-style-type: none"> Az elektronikus tábla vagy a projektor helyzete megváltozott. A projektor zoomja vagy felbontása megváltozott. → Hajtsa végre újra a kalibrálást. 	17
A megrajzolt adatok elvesztek, vagy rossz helyen jelennek meg. Az elektronikus toll nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Nem merőlegesen tartja az elektronikus tollat. Közvetlen napfény vagy erős fény éri a képernyőt. Egy távirányítóval megcélozták az elektronikus tábla vevőjét. Az elektronikus tábla oldala közel van a falhoz, vagy az elektronikus tábla felső része közel van a mennyezethez. Az elektronikus tábla egy klímaberendezés ventilátorához közel lett elhelyezve. Egy plazmatévét vagy LCD televíziót üzemeltetnek az elektronikus tábla mellett. Az elektronikus tábla vevőjét takarja valami. A kezével takarja az elektronikus toll adóját. Egyszerre két vagy több elektronikus tollat használ. → Ellenőrizze, hogy nem a fentiek egyike okozza-e a problémát. Ha nem a fentiek valamelyike okozza a téves beállítást, akkor hajtsa végre újra a kalibrálást. 	–
„Az elem kifogyóban. Mielőbb cserélje ki az elemet.” üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén.	Cserélje ki annak az elektronikus tollnak az elemét, amelynél megjelenik „Az elem kifogyóban. Hamarosan cserélni kell az elemet.” üzenet.	–
„A beállításokat nem lehet alkalmazni minden vonalra. Néhány vonal nem lett behúzva.” üzenet jelenik meg, és a Rajzoló eszköztárban nem lehet kiválasztani a radír/toll eszközt.	Amikor a toll/radír beállítását átkapcsolta a [Minden vonalra] lehetőségre, a szövegkiemelő változtatások száma (jelölés/jelölés törlés) túllépte a megengedettet. → Windows Vista esetén, a szövegkiemelő változtatásainak száma (jelölés/jelölés törlés) legfeljebb 10. Változtassa meg a toll/radír beállítás párbeszédpanelben a szövegkiemelő beállítását olyan értékre, amely belül van ezen a korláton.	9
„Túllépte a korlátot, és a vonalat nem lehetett behúzni.” üzenet jelenik meg, és a Rajzoló eszköztárban nem lehet kiválasztani a radír/toll eszközt.	A Mégis szolgáltatás használata közben a szövegkiemelő változtatások száma (jelölés/jelölés törlés) túllépte a megengedettet. → Windows Vista esetén, a szövegkiemelő változtatásainak száma (jelölés/jelölés törlés) legfeljebb 10. Változtassa meg a toll/radír beállítás párbeszédpanelben a szövegkiemelő beállítását olyan értékre, amely belül van ezen a korláton.	9

Tünet	Lehetséges ok és megoldás	Oldal
„A szövegkiemelő változtatásainak (jelölés/jelölés törlés) lehetséges legnagyobb számát elérte, és a tollat nem lehetett kiválasztani.” üzenet jelenik meg, és a kívánt tollat nem lehet kiválasztani.	Amikor egy tollat választ ki, vagy a Fehér háttér/PowerPoint vetítés/Következő/Előző funkciót választotta ki, a szövegkiemelő változtatások száma (jelölés/jelölés törlés) túllépte a megengedettet. → Windows Vista esetén, a szövegkiemelő változtatásainak száma (jelölés/jelölés törlés) legfeljebb 10. Változtassa meg a toll/radír beállítás párbeszédpanelben a szövegkiemelő beállítását olyan értékre, amely belül van ezen a korláton.	9
Nem illeszthetők be a videófájlok, illetve nem játszhatók le.	<ul style="list-style-type: none"> Nincs telepítve a szükséges videolejátszó szoftver. → Ha a Windows Media Player vagy az Adobe Flash Player egy régebbi verziója van telepítve, vagy nincs telepítve a Windows Media Player illetve az Adobe Flash Player, akkor telepítse a Windows Media Player illetve az Adobe Flash Player legújabb verzióját. <ul style="list-style-type: none"> Nem támogatott videoformátumot próbál meg beilleszteni illetve lejátszani. → A támogatott formátumok: AVI, WMV, MPG, MPEG és SWF. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor a videófájl formátum vagy a kodek okozhatja a problémát. <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000 SP4 rendszernél videófájlok nem játszhatók le az elite Panaboard book programban. 	–
A kézírás felismerés menü nem jelenik meg, illetve nem működik.	Ön esetleg nem tudja használni a kézírás felismerés szolgáltatást az operációs rendszerével. Esetleg nincs telepítve az Ön operációs rendszeréhez a szükséges kézírás felismerő program. → Az operációs rendszerére vonatkozó információt olvassa el a „Rendszerkövetelmények (4. oldal)” fejezetben. Ha telepítenie kell a kézírás felismerés szoftvert, kövesse „A legújabb szoftver letöltése (43. oldal)” fejezetben leírt eljárást, hogy megnyissa a letöltési weboldalt, majd kövesse a weboldalon látható utasításokat.	–

Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden, Germany

Az EU-ra vonatkozó szabályozó irányelveknek való
megfeleléssel kapcsolatos információkért vegye fel a
kapcsolatot a hivatalos képvisellel:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland



Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.net>

Vevőszolgálat:

Panasonic South-East Europe Kereskedelmi Kft.
Budapest, Neumann János utca 1.
<http://www.panasonic.hu>
www.panaboard.hu
